


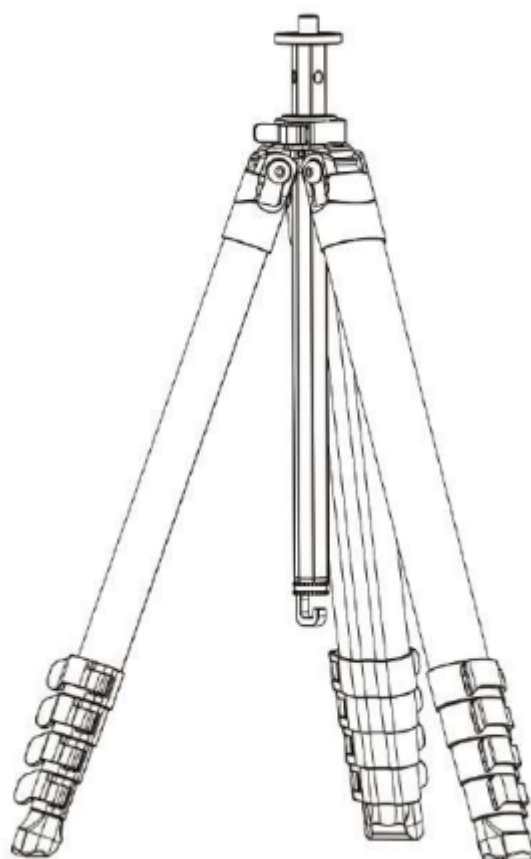

BENRO CyanBird / BlackBird


STATIV

NÁVOD K OBSLUZE

Děkujeme, že jste si pro profesionální fotografické vybavení vybrali značku BENRO. Vaše zařízení BENRO je vyrobeno tak, aby poskytovalo dlouhé roky spolehlivé služby. Pro dosažení maximální spokojenosti a optimálního výkonu doporučujeme, abyste si tento návod pečlivě přečetli.

NÁZVY SOUČÁSTÍ

1. Montážní šroub hlavy 3/8"
2. Montážní plošina
3. Závit pro příslušenství 1/4"
4. Aretační páčka středového sloupku
5. Páčka nastavení úhlu nohy
6. Aretační páčka nohy
7. Gumová patka
8. Otočný středový sloupek
9. Základna háku na závaží s imbusovým klíčem 3 mm
10. Závit pro příslušenství 1/4"

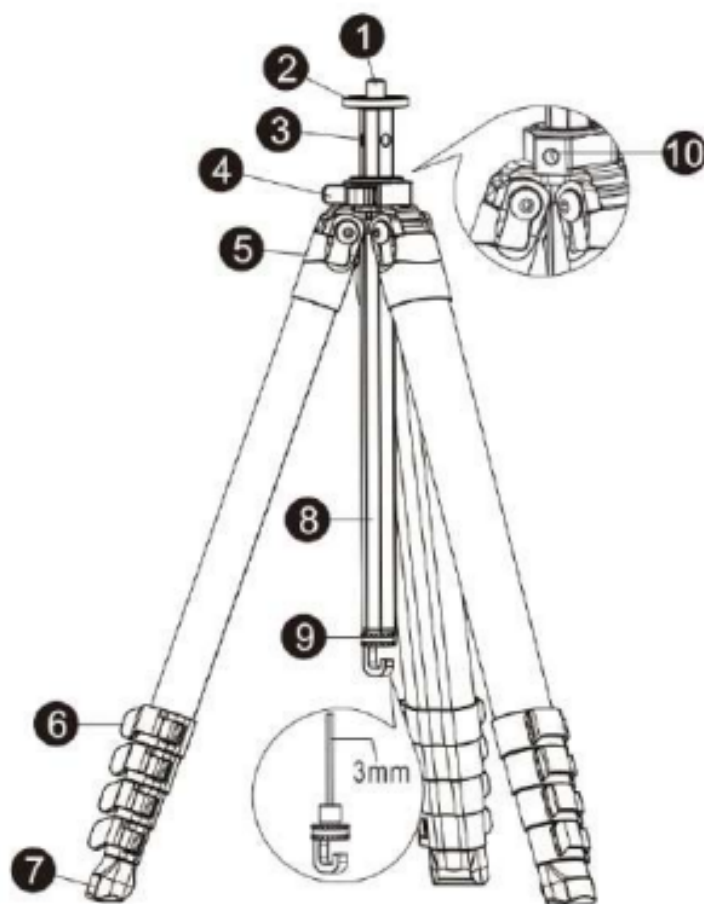


NÁVOD K OBSLUZE

1. Nastavení úhlu nohou

Obrázek 1

Pro přizpůsobení nerovnému terénu, neobvyklým podmínkám při fotografování nebo pořizování snímků z nízkého úhlu je stativ Benro vybaven posuvnou aretací úhlu nohy se třemi polohami. Každou nohu lze nastavit tak, že vytáhnete aretaci úhlu nohy a zvolíte jednu ze tří poloh. Po nastavení požadovaného úhlu se vždy ujistěte, že je aretace nohy bezpečně zasunuta zpět do zajištěné polohy.

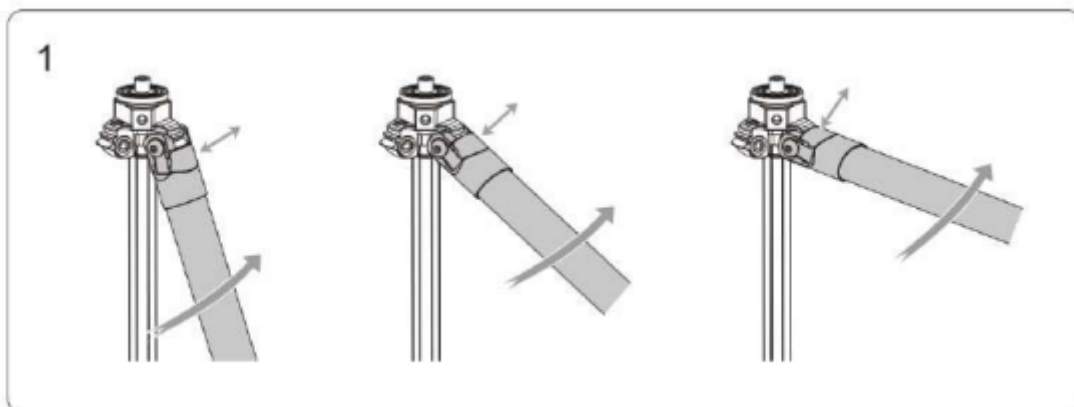

2. Nastavení jednotlivých sekcí nohou

Obrázek 2

Každou sekci nohy lze nastavit na požadovanou délku otevřením aretační páčky nohy. Poté lze sekci volně zasunout nebo vysunout. Po dosažení požadované délky aretační páčku zaklapnete, aby byla sekce bezpečně zajištěna. Tento postup opakujte u všech nohou, dokud stativ nenastavíte do požadované výšky.


Poznámka: Abyste zabránili náhodnému poškození zařízení, před nastavováním sekcí nohou vždy ze stativu sejměte veškeré vybavení, například fotoaparát.

3. Vysunutí středového sloupku

Obrázek 3

Povolte aretační páčku středového sloupku a sloupek vysuňte. Nastavte středový sloupek do požadované polohy a poté aretační páčku znovu zajistěte.

Poznámka: Pokud je na stativu namontován fotoaparát, nastavujte středový sloupek opatrně. Při nastavování jej pevně přidržujte.

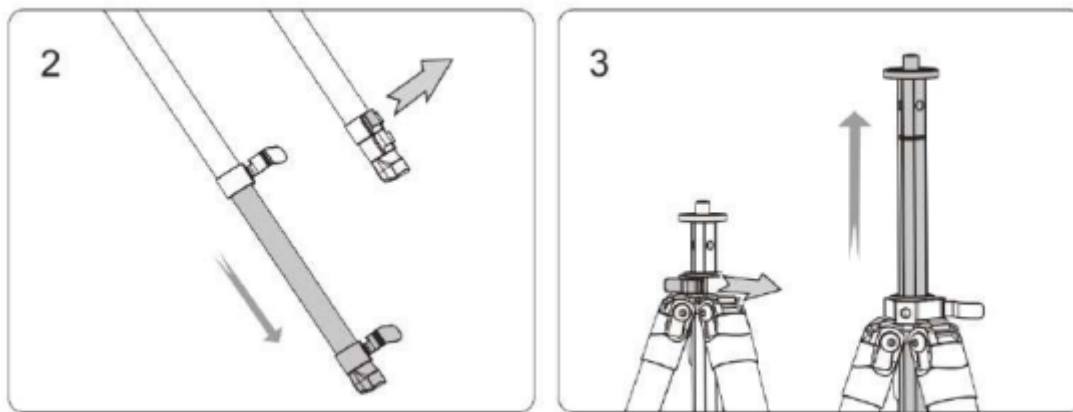

4. Otočný středový sloupek

Obrázek 4

Středový sloupek lze otočit pro pořizování detailních snímků nebo pro fotografování plochých předloh. Odšroubujte základnu háku a poté povolte aretační páčku středového sloupku, aby bylo možné sloupek vyjmout. Středový sloupek otočte, vložte jej zpět a zajistěte aretační páčkou. Základnu háku na závaží znovu namontujte. U obráceného sloupku slouží jako bezpečnostní doraz.

Poznámka: Při obrácení středového sloupku sejměte ze stativu fotoaparát i veškeré další vybavení.

5. Dotážení kloubu nastavení úhlu nohy

Obrázek 5

Tuhost otočného kloubu nastavení úhlu nohy lze upravit pomocí imbusového klíče.

6. Přestavba na krátký středový sloupek

Obrázek 6


a. Demontáž

Sejměte základnu háku a vyjměte středový sloupek ze stativu. Pomocí imbusového klíče 3 mm umístěného v základně háku povolte upevňovací šroub v horní části středového sloupku. Horní část sloupku pak lze použít jako krátký středový sloupek.

b. Montáž

Namontujte krátký středový sloupek na stativ a zajistěte jej aretační páčkou středového sloupku. Tím je přestavba na krátký středový sloupek dokončena. Se stativem pak lze fotografovat z nízkého úhlu.

Poznámka: Při opětovném spojování krátkého a standardního středového sloupku pevně dotáhněte upevňovací šroub.

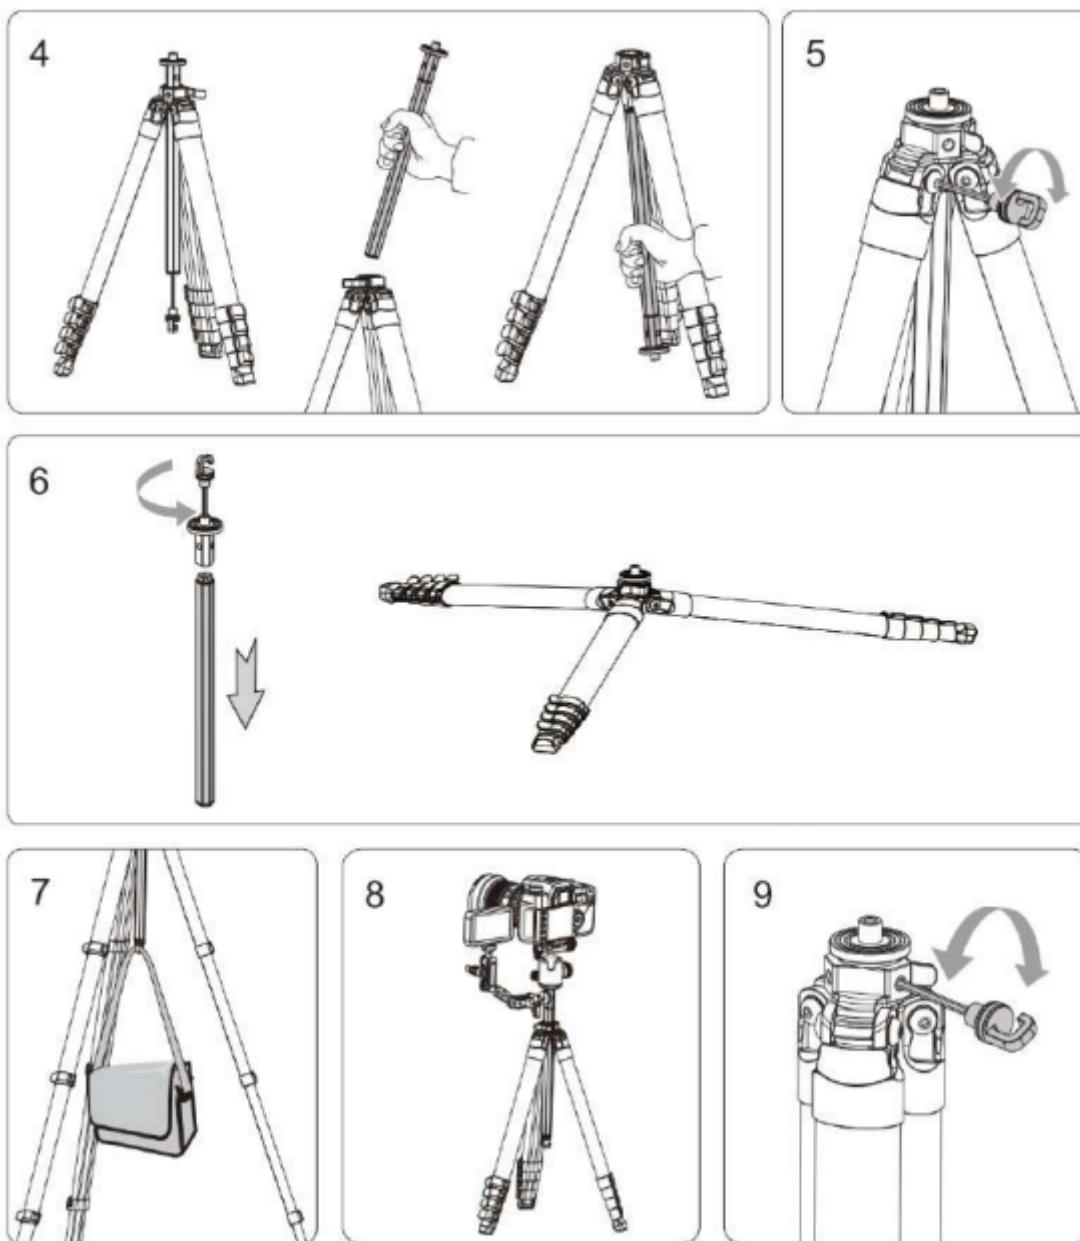

7. Hák na závaží

Obrázek 7

Za větrného počasí lze na hák zavěsit závaží, například vak s pískem, brašnu na fotoaparát nebo podobný předmět. Stativ lze pomocí háku také ukotvit k zemi. Závaží by se ve větru nemělo pohupovat, protože by tím byla narušena stabilita stativu. Hák nepřetěžujte. Příliš velká zátěž může rovněž negativně ovlivnit stabilitu stativu.

8. Závity pro příslušenství na středovém sloupku

Obrázek 8

Na středovém sloupku jsou tři závitové otvory 1/4" pro připojení LED světel, monitorů nebo jiného příslušenství. Protože jsou tyto závity umístěny na středovém sloupku, připojené

příslušenství se pohybuje společně se sloupkem. To usnadňuje práci při fotografování. Pro větší pohodlí je další závit pro příslušenství umístěn také na rameni stativu.

9. Nastavení tuhosti středového sloupku

Obrázek 9

Na levé straně aretační páčky středového sloupku je umístěn seřizovací šroub. Pomocí imbusového klíče 3 mm uloženého v základně háku lze nastavit tuhost pohybu středového sloupku.

UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE

- Nepřekračujte maximální povolenou nosnost uvedenou ve specifikaci na obalu výrobku.
- Vždy zkontrolujte, zda jsou všechny aretace a upevňovací prvky bezpečně zajištěny. Předejdete tak náhodnému poškození fotoaparátu a dalšího vybavení.
- Výrobek nepoužívejte při teplotách nižších než $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$, tedy $-4\text{ }^{\circ}\text{F}$, ani vyšších než $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$, tedy $+140\text{ }^{\circ}\text{F}$.
- Nečistoty, prach a písek z aretačních mechanismů a závitů odstraňujte jemným čisticím prostředkem nebo alkoholem.
- Výrobek očistěte a osušte měkkým hadříkem.
- Nepoužívejte výrobek v mořské vodě.
- Nenechávejte výrobek dlouhodobě na místech s vysokou teplotou.
- Nenechávejte vybavení bez dozoru na místech, kde by o něj mohli lidé zakopnout a zranit se.
- Před přepravou sejměte fotoaparát, objektiv a veškeré další vybavení.
- Z bezpečnostních důvodů zabraňte kontaktu vybavení Benro s jakýmkoli zdrojem elektrického proudu.