

Saramonic®

UHF bezdrátový
mikrofonní systém
UwMic9

Prohlášení

Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a pečlivě ho skladujte v souladu s pokyny. Uložte si jej pro budoucí použití.

Pokud vám uživatelská příručka nemůže pomoci vyřešit určité problémy, požádejte o pomoc svého prodejce nebo napište nám: info@saramonic.com.

Upozornění

1. Nepoužívejte zařízení pod vodou, nevystavujte jej dešti. Uchovávejte jej na chladném a suchém místě.
2. Prosím, používejte a uchovávejte zařízení při normální teplotě. Nepřemísťujte jej z přehřátých do podchlazených podmínek často, stejně tak jej držte dál od zdrojů tepla, jako je topení a trouba.
3. Při používání a skladování, prosím, věnujte pozornost prachu a vlhkosti.
4. Dávejte pozor na prudké nárazy.
5. Aby nedošlo k akustické zpětné vazbě, nedržte mikrofon v blízkosti reproduktorů.
6. Pro dosažení nejlepšího zvuku nedržte ruku proti hlavě mikrofonu.
7. Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, vyjměte baterie.

OBSAH

Obecný úvod	2
Přenosný přijímač UwMic9-RX9	2
Úvod	2
Popis produktu.....	2
Připojení příslušenství.....	4
Návod k obsluze LCD displeje	5
Bodypack vysílač UwMic9-TX9	8
Úvod	8
Popis produktu.....	8
Připojení příslušenství.....	10
Návod k obsluze LCD displeje.....	11
Ruční mikrofon UwMic9-HU9	14
Úvod	14
Popis produktu.....	14
Průvodce nastavením	15
Plug-in vysílač UwMic9-TX-XLR9.....	16
Úvod	16
Popis produktu.....	16
Připojení příslušenství.....	18
Návod k obsluze LCD displeje.....	19
Průvodce nastavením	22
Technické specifikace	26
Přijímač RX9.....	26
Vysílač TX9, HU9 a TX-XLR9.....	27
Obsah balení	28

Obecný úvod

Bezdrátový mikrofonní systém Saramonic UwMic9 UHF je určen pro přenosný bezdrátový provoz a může být použit v několika prostředích pro aplikace, jako je DSLR video, nahrávání v terénu, televizní vysílání, elektronický sběr zpráv (ENG), rozhovory na místě a další.

Přenosný přijímač UwMic9-RX9


Úvod

Saramonic UwMic9-RX9 je integrovaný bezdrátový přijímač s upevněním na fotoaparát. Má široké přepínatelné RF pásmo, snadno čitelný LCD displej a infračervenou synchronizaci mezi vysílačem a přijímačem.

Přijímač RX9 je vybaven funkcí automatického skenování, s kterou automaticky vyhledává dostupnou přenosovou frekvenci.

Volitelný režim výstupu umožňuje zvolit výstupní signál jako mono nebo stereo.

Popis produktu

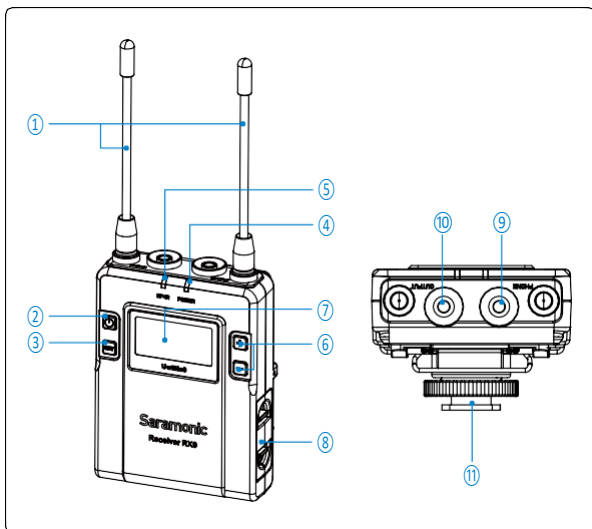

① **Antény**

② **Tlačítko napájení**

Stiskněte pro zapnutí nebo vypnutí přijímače RX9.

③ **Tlačítko SET**

Dlouhým stiskem tlačítka SET vstoupíte do zobrazeného menu. Krátkým stiskem tlačítka SET potvrďte volbu nebo znovu dlouze stiskněte pro opuštění menu bez uložení.

④ **Indikátor napájení**

Indikuje úroveň baterie následujícím způsobem:

Zelené světlo: Dostatečná úroveň

Červené světlo: Nízká úroveň

⑤ **RF indikátor a infračervený vysílací port**

Infračervený port vysílá nastavenou frekvenci do vysílače.

RF indikátor zobrazuje úroveň vstupu RF následujícím způsobem:

Zelené světlo: RF signál je silný.

Červené světlo: RF signál je slabý nebo odpojený.

⑥ **Tlačítko + nebo –**

Vybere funkce nebo hodnoty zobrazené na displeji.

⑦ **LCD displej**

Zobrazení nabídek naleznete v části "Návod k obsluze LCD displeje" (strana 5).

⑧ **Přihrádka na baterie**

Napájen pomocí dvou AA baterií (nejsou součástí dodávky).

⑨ **Sluchátkový konektor**

Jedná se o 3,5 mm jack konektor pro stereo sluchátka.

Připojte sluchátka ke sledování audio výstupu.

Poznámka: Nepřipojujte sluchátka s monofonním mini konektorem. Mohlo by dojít ke zkratu konektoru sluchátek a zkrácení zvukového výstupu.


⑩ **Výstupní konektor**

Připojte přijímač RX9 k videokameře, mixeru nebo zesilovači pomocí dodaného výstupního kabelu.

⑪ **Adaptér cold shoe**

Připojení příslušenství


- 1** Připojte dodaný kabel k výstupnímu konektoru.

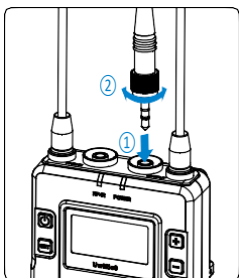

- ① Připojte dodaný kabel do výstupního konektoru.
- ② Pro bezpečné připojení otočte konektorem.


- 2** Připevněte sponu na opasek. Viz "Připojení příslušenství" (strana 10)).

- 3** Připojte adaptér sáněk blesku.

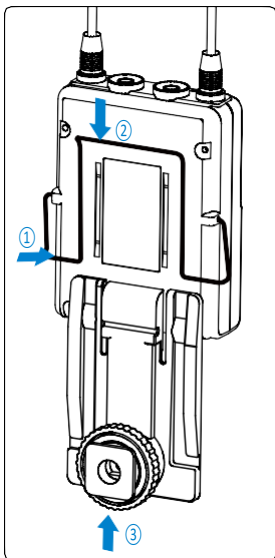


- ① Před připevněním adaptéru sáněk blesku připevněte sponu na opasek vzhůru nohama.
- ② Zatlačte spodní část spony na opasek, abyste vytvořili určitý prostor mezi sponou na opasek a přijímačem.
- ③ Zarovnejte sponu na opasek se dvěma svislými drážkami na adaptéru sáněk blesku a adaptér vložte ve směru šipky.
- ④ Adaptér sáněk blesku zatlačte zcela dolů, dokud spona na opasek nezapadne do vodorovné drážky na držáku adaptéru.

Návod k obsluze LCD displeje

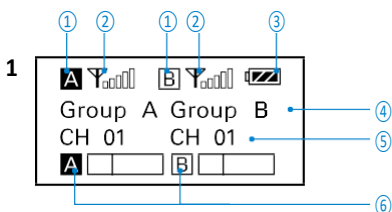

Domovská obrazovka. Pokud se na ostatních obrazovkách po dobu 20 sekund neprovádí žádná operace, displej se automaticky vrátí na domovskou obrazovku.


- ① Ikona skupiny
[A] Označuje, že napájení skupiny A je vypnuto.
[A] Označuje, že napájení skupiny A je zapnuto.
- ② Indikátor úrovně RF
Označuje aktuální úroveň příjmu.
- ③ Indikátor úrovně baterie
Zobrazuje stav baterie. Jakmile indikátor začne blikat, ihned obě baterie vyměňte.
- ④ Název skupiny kanálů
- ⑤ Aktuální kanál
Zobrazuje číslo aktuálního kanálu.
- ⑥ Ukazatel úrovně audio vstupu
Zobrazuje vstupní úroveň zvuku.

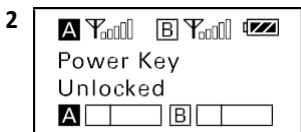



Vypínač. Dlouhým stisknutím tlačítka SET odemknete nebo zamknete vypínač. Uzamkněte vypínač, aby nedošlo k nechtěnému vypnutí přijímače během používání.

- **Odemčeno:** Dlouhým stisknutím vypínače zapnete nebo vypnete přijímač (výchozí nastavení systému).
- **Uzamčeno:** Přijímač se nevypne ani po stisknutí vypínače.

Poznámka: Pokud jsou baterie vyjmuty a znovu vloženy, zatímco je vypínač nastaven do polohy uzamčeno (Locked), stav zámku vypínače se nezmění. Přijímač můžete zapnout dlouhým stiskem tlačítka napájení.


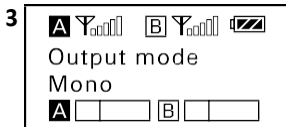


Výstupní režim. Výstupní režim může být vybrán na mono nebo stereo. Pokud je výstupní režim mono, bude zvuk z levého a pravého kanálu smíšený. Pokud je stereo, levý (skupina B) a pravý (skupina A) kanálový audio výstup bude oddělen. Výchozí nastavení systému je nastaveno na mono.

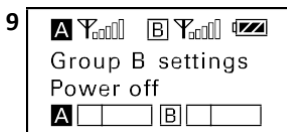
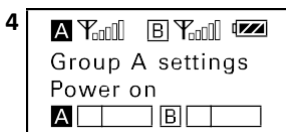


Vypnutí skupiny. Pokud používáte pouze jeden skupinový signál, vypněte prosím druhou skupinu, abyste ušetřili baterii. Chcete-li šetřit baterii, výchozí nastavení skupiny B je vypnuto, když je skupina A zapnutá.



Při současném provozu dvou vysílačů nastavte prosím každý vysílač do jiné skupiny, abyste zabránili rušení nebo šumu.

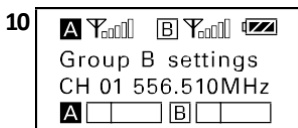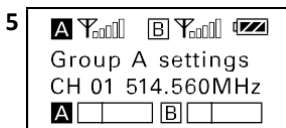



Výběr kanálu. Podrobnosti o provozu naleznete v části "Manuální nastavení kanálu přijímače" (strana 24).

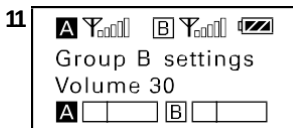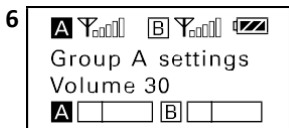


Nastavení výstupní hlasitosti. Nastavte výstupní hlasitost zvuku v rozsahu 0 až 30. Nastavení je zachováno i po vypnutí napájení. Výchozí hodnota je 30.

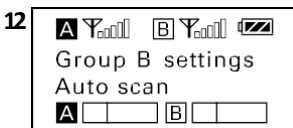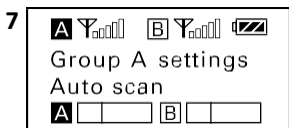


Funkce automatického skenování. Automaticky skenuje dostupný a čistý kanál. Podrobnosti o provozu naleznete v části "Použití funkce automatického skenování" (strana 23).

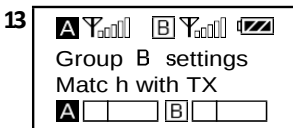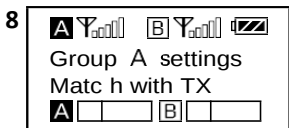


Funkce infračerveného párování. Spáruje přijímač a vysílač infračerveně. Podrobnosti o provozu naleznete v části "Párování kanálu přijímače a vysílače" (strana 24).

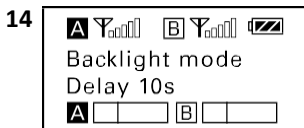


Nastavení podsvícení. Nastavte LED světlo pozadí na ON nebo zpoždění (delay) 60/30/10 sekund nebo OFF. Výchozí hodnota je nastavena na zpoždění (delay) 10 sekund."

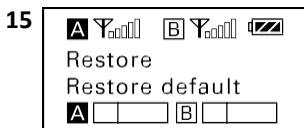

Obnovení nastavení. Pokud potvrdíte toto nastavení, parametry přijímače RX9 budou obnoveny na výchozí tovární nastavení.

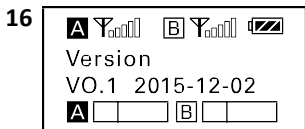

Verze přijímače UwMic-RX9.

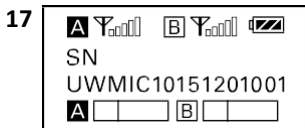


Sériové číslo.

Bodypack vysílač UwMic9-TX9

Úvod

Tento vysílač je kompaktní vysílač, který využívá krystalicky řízený syntetizátor PLL. Je vybaven funkcí ztlumení a uzamykatelným mikrofonním vstupním konektorem. Výstupní výkon RF lze přepínat mezi vysokým, středním a nízkým.

Popis produktu

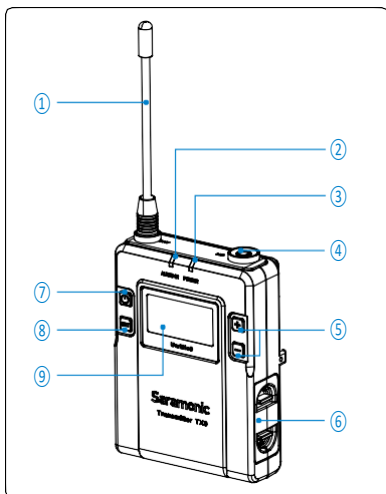

① Anténa

② AUDIO indikátor / IR (infračervené čidlo)

AUDIO indikátor: Označuje vstupní úroveň zvuku.

IR (infračervené čidlo): Přijímá frekvenci z přijímače.

Svítil zeleně: Vstupní úroveň zvuku je vhodná.

Bliká červeně: Zvuk je ztlumený (tj. vypnut).

Podrobnosti o nastavení funkce ztlumení naleznete v části "Tlačítko pro ztlumení zvuku" (strana 12).

③ Indikátor napájení

Znázorňuje úroveň baterie následujícím způsobem:

Svítil zeleně: Dostatečná úroveň

Svítil červeně: Nízká úroveň

④ Vstupní audio konektor (3.5 mm uzamykatelný plug-in)

Připojte k dodanému klopovému mikrofonu.

⑤ + nebo – tlačítko

Vybere funkce nebo hodnoty zobrazené na displeji.

⑥ Příhrádka na baterie

Napájen pomocí 2 AA baterií (alkalické, nikl-metal hydridové nebo lithiové baterie).

⑦ Tlačítko napájení/ztlumení

Funkce	Úkon
Zapnutí	Dlouze stiskněte tlačítko na jednu sekundu nebo déle
Vypnutí	Držte tlačítko, dokud se nevypne
Ztlumit	Krátce stiskněte tlačítko
Vypnout ztlumení	


⑧ Tlačítko SET

Dlouhým stisknutím tlačítka SET vstoupíte do zobrazeného menu. Krátkým stisknutím tlačítka SET potvrďte volbu nebo znovu dlouze stiskněte tlačítko pro opuštění menu bez uložení.

⑨ LCD displej


Zobrazení nabídek naleznete v části "Návod k obsluze LCD displeje" (strana 11).

Připojení příslušenství

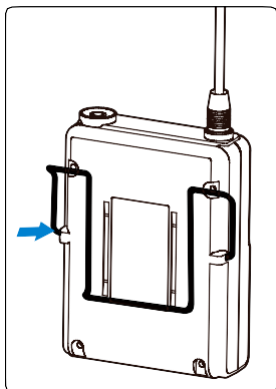

1 Připojení spony na opasek.

Vložte jeden konec spony do jednoho ze dvou otvorů na každé straně vysílače. Druhý konec zasuňte do otvoru na druhé straně.

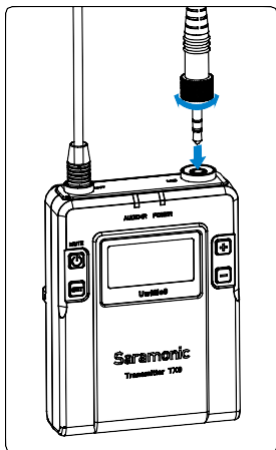


2 Připojení mikrofonu.

Pro bezpečné připojení otočte konektorem.


Poznámka: Před připojením nebo vyjmutím mikrofonu vysílač vypněte.

Návod k obsluze LCD displeje

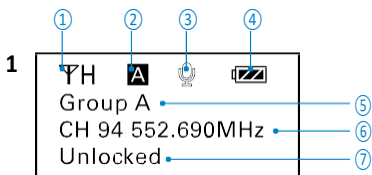

Domovská obrazovka. Není-li na ostatních obrazovkách po dobu 20 sekund provedena žádná operace, displej se automaticky vrátí na domovskou obrazovku.

- ① Indikátor vysílacího výkonu RF
Znázorňuje aktuální úroveň vysílacího výkonu.
Podrobnosti o nastavení úrovně naleznete v sekci "Volba úrovně výkonu RF" (strana 12).
- ② Indikátor skupiny kanálů
Znázorňuje skupinu kanálu.
- ③ Indikátor ztlumení
 Ztlumení vypnuto (OFF)  Ztlumení zapnuto (ON)
- ④ Indikátor úrovně baterie
Zobrazuje stav baterie. Jakmile indikátor začne blikat, ihned obě baterie vyměňte.
- ⑤ Název skupiny kanálů
- ⑥ Kanál a frekvence
Znázorňuje aktuální kanál a frekvenci.
- ⑦ Stav tlačítka napájení/ztlumení.

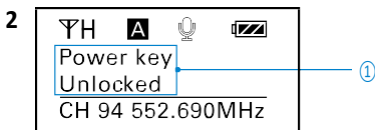

- ① Sekce zobrazení menu. Zobrazí různé funkce. Zmáčkní tlačítko + nebo - pro přepínání funkcí.

Nastavení tlačítka napájení. Zvolte odemknuto nebo zamknuto. Chcete-li zamknout tlačítko napájení, nastavte možnost „Locked“ (zamknuto), aby nedošlo k nechtěnému vypnutí nebo ztlumení jednotky při používání. Výchozí hodnota je nastavena na „Unlocked“ (odemknuto).



Výběr kanálu. Dlouze stiskněte tlačítko SET pro vstup do menu. Pomocí tlačítek "+" a "-" vyberte požadovaný kanál a stisknutím tlačítka SET výběr potvrďte.



Výběr skupiny. Můžete zvolit skupinu kanálů „A“ nebo „B“. Každá skupina má 96 kanálů. Výchozí hodnota je nastavena na skupinu „A“.



Vyberte úroveň výkonu RF. Přenosový výkon můžete nastavit na hodnotu „vysoký“, „střední“ nebo „nízký“. Výchozí hodnota je nastavena na "vysoký."



Nastavení tlačítka ztlumení. Pokud chcete zvuk ztlumit, vyberte nejprve možnost „povolit“ a poté krátce stiskněte tlačítko napájení. Výchozí hodnota je nastavena na "povolit."




IR párování. Nastavte na párování s přijímačem. Na obrazovce se objeví "Matching", když je v procesu. Po úspěšném párování bude označeno „Sync finished“ (synchronizace dokončena).




Nastavení podsvícení. Zvolte ON, OFF nebo zpoždění (delay) 10 / 30 /60 sekund. Výchozí hodnota je nastavena na zpoždění (delay) 10 sekund.



Obnovení výchozího nastavení.

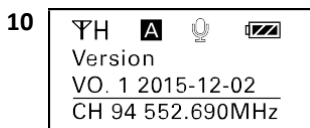

Verze vysílače UwMic9-TX9.

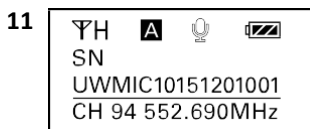


Sériové číslo.

Ruční mikrofon UwMic9-HU9

Úvod

Saramonic HU9 je ruční mikrofon se zabudovaným UHF bezdrátovým vysílačem, který je vybavený kompaktním kovovým tělem, snadno čitelným LCD displejem, RF přepínačem a PLL syntetizátorem. Kvalitní mikrofon vysílá čistý a bohatý zvuk. Má vestavěnou anténu, funkci ztlumení a funkci uzamčení napájení. Kanál mikrofonu HU9 je synchronizován s přijímačem přes infračervené rozhraní.

Popis produktu

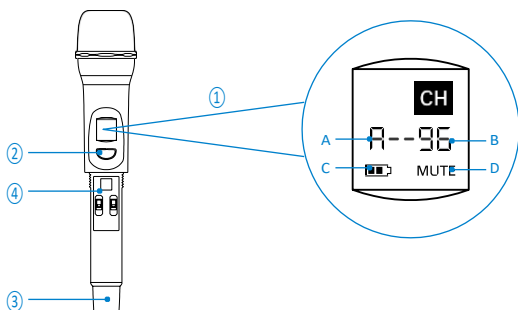

① LCD obrazovka

A. Skupiny kanálů.

Dvě skupiny kanálů: A a B.


Každá skupina má 96 kanálů.

B. Číslo kanálu.

C. Indikátor úrovně baterie.

D. MUTE. Zvuk je ztlumený.

Tento LCD displej znázorňuje, že pracuje na kanálu 96 skupiny A.

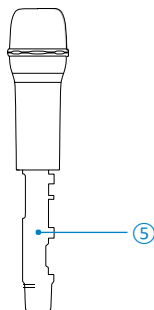

② Tlačítko napájení / ztlumení

Napájení: Dlouhým stisknutím zapnete / vypnete mikrofon HU9.

Ztlumení: Krátce stiskněte tlačítko během přenosu, zvuk bude ztlumen. Opětovným krátkým stisknutím obnovíte výstup zvuku.

Poznámka: Při ztlumení není audio signál vysílán, ale RF signál je vysílán pořád.


③ Anténa

④ Ovládací panel

- A. Infračervené čidlo. Přijímá frekvenci nastavenou na přijímači.
- B. Přepínač zámku. Nastavení ON (zapnuto) zablokuje tlačítko napájení. Zabrání neúmyslnému vypnutí napájení během přenosu.

Poznámka: Přepínač zámku neblokuje funkci ztlumení.

- C. RF výkon. Nastavte úroveň vysílacího výstupu na HIGH (vysoká) nebo LOW (nízká).

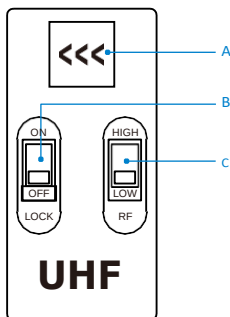


⑤ Přihrádka na baterie

Napájen pomocí dvou AA baterií (nejsou součástí dodávky).
Můžete použít alkalické, lithiové nebo nikl-metal hydridové baterie.

Průvodce nastavením

- 1 Vložte baterie. Viz "UwMic9-HU9" (strana 22).
- 2 (Volitelné) Nastavte přepínač zámku do polohy ON nebo OFF.
- 3 (Volitelné) Nastavte RF výkon na HIGH nebo LOW.
Úroveň vysílacího výkonu se liší v závislosti na modelu.
- 4 Stisknutím tlačítka napájení zapněte HU9.
- 5 Zapněte přijímač UwMic9-RX9 a synchronizujte ho s vysílačem HU9. Podrobnosti o provozu naleznete v sekci „Pro HU9“ (strana 25).
- 6 Pokud bude synchronizace úspěšná, na obrazovce HU9 se zobrazí skupina a kanál stejný jako má přijímač.
- 7 Zavřete rukojeť mikrofonu ve směru šipek.




- 8 Nyní je připraven k použití.

Plug-in vysílač UwMic9-TX-XLR9

Úvod

Saramonic TX-XLR9 je kompaktní XLR plug-in vysílač, který je vybaven širokým přepínatelným RF pásmem, snadno čitelným LCD displejem, fantomovým napájením +48 V a funkcí ztlumení zvuku. Je vhodný pro přenosný bezdrátový provoz a může být použit v široké škále aplikací, jako je DSLR video, televizní vysílání, elektronický sběr zpráv (ENG) a další.

Popis produktu

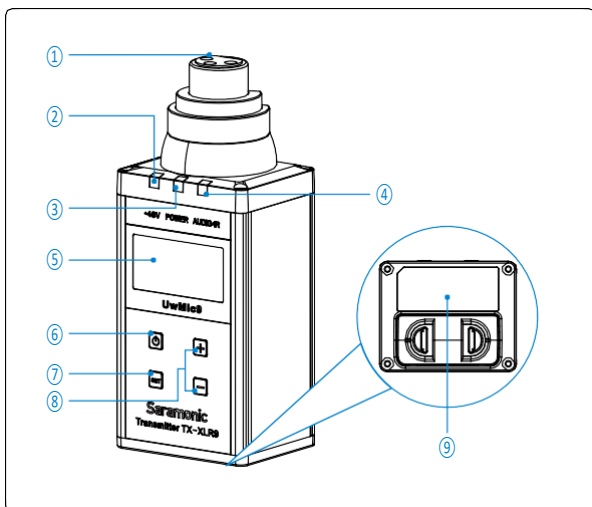

① Vstupní XLR audio konektor

Připojte ke XLR mikrofonu nebo audio zařízení s linkovým výstupem.

② Indikátor napájení +48 V

Rozsvítí se, když je zapnuto fantomové napájení +48 V.

③ Indikátor napájení

Indikuje úroveň baterie následujícím způsobem:

Svítlí zeleně: Dostatečná úroveň

Svítlí červeně: Nízká úroveň

④ **AUDIO indikátor / IR (infračervené čidlo)**

AUDIO indikátor: Znázorňuje vstupní úroveň zvuku.

IR (infračervené čidlo): Získává frekvenci z přijímače.

Svíí zeleně: Vstupní úroveň zvuku je vhodná.

Bliká červeně: Zvuk je ztlumený (tj. vypnut). Podrobnosti o nastavení funkce ztlumení naleznete v části "Nastavení tlačítka ztlumení" (strana 20).

⑤ **LCD displej**

Zobrazení nabídek naleznete v části "Návod k obsluze LCD displeje" (strana 19).

⑥ **Tlačítko napájení/ztlumení**

Zapne nebo vypne funkci vypnutí nebo ztlumení zvuku.

Funkce	Úkon
Zapnutí	Stiskněte tlačítko na jednu sekundu nebo déle
Vypnutí	Držte tlačítko, dokud se zařízení nevypne
Ztlumení	Krátkce stiskněte tlačítko
Vypnutí ztlumení	

⑦ **Tlačítko SET**

Dlouhým stisknutím tlačítka SET vstoupíte do zobrazeného menu. Poté krátce stiskněte tlačítko SET pro potvrzení vaší volby nebo znovu dlouze stiskněte pro opuštění menu bez uložení.


⑧ **Tlačítko + nebo –**

Vyberte funkce nebo hodnoty zobrazené na displeji.

⑨ **Příhrádka na baterie**

Napájen pomocí dvou AA baterií (alkalické, lithiové nebo nikl-metal hydridové baterie). Podrobnosti o vložení baterií naleznete v části "Vložení baterií" (strana 22).

Připojení příslušenství

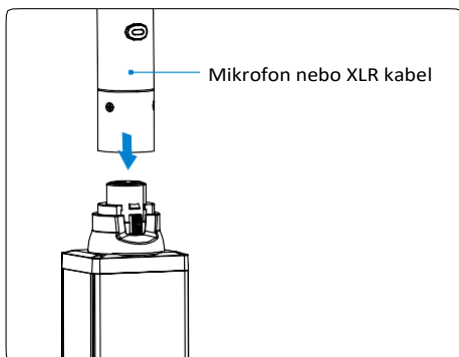

1 Připojte mikrofon nebo XLR kabel.

Zatlačte konektor mikrofonu nebo kabelu do audio XLR vstupního konektoru na TX-XLR9, dokud nezacvakne na místo.




2 Odpojte mikrofon nebo XLR kabel.

Stiskněte uvolňovací tlačítko a opatrně vytáhněte mikrofon nebo XLR kabel ve směru šipky na.


Poznámka: Před připojením nebo vyjmutím mikrofonu vypněte vysílač.

Návod k obsluze LCD displeje

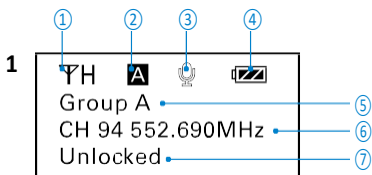


Domácí obrazovka. Není-li na ostatních obrazovkách po dobu 20 sekund provedena žádná operace, displej se automaticky vrátí na domovskou obrazovku.

- ① Indikátor RF vysílacího výkonu
Znázorňuje aktuální úroveň vysílacího výkonu.
Podrobnosti o nastavení úrovně naleznete v části "Výběr úrovně výkonu RF" (strana 20).
- ② Indikátor skupiny kanálů
Znázorňuje skupinu kanálů.
- ③ Indikátor ztlumení
 Ztlumení vypnuto (OFF)  Ztlumení zapnuto (ON)
- ④ Indikátor úrovně baterie
Zobrazuje stav baterie. Jakmile začne indikátor blikat, ihned obě baterie vyměňte.
- ⑤ Název skupiny kanálů
- ⑥ Kanál a frekvence
Znázorňuje aktuální kanál a frekvenci.
- ⑦ Stav tlačítka napájení/ztlumení.

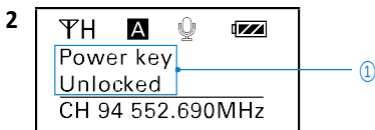


- ① Sekce zobrazení menu. Zobrazí různé funkce. Zmáčkněte tlačítko + nebo – pro přepínání funkcí.

Nastavení tlačítka napájení. Zvolte odemknuto nebo zamknuto. Chcete-li zamknout tlačítko napájení, nastavte možnost „Locked“ (zamknuto), aby nedošlo k nechtěnému vypnutí nebo ztlumení jednotky při používání. Výchozí hodnota je nastavena na "unlocked" (uzamknuto).



Výběr kanálu. Dlouze stiskněte tlačítko SET pro vstup do menu. Pomocí tlačítek "+" a "-" vyberte požadovaný kanál a stisknutím tlačítka SET tuto volbu potvrďte.

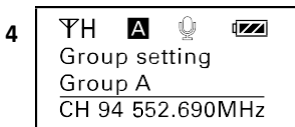

Výběr skupiny. Můžete zvolit skupinu kanálů „A“ nebo „B“. Každá skupina má 96 kanálů. Výchozí hodnota je nastavena na skupinu "A".




Nastavte napájení mikrofonu (+48 V). Když je nastaveno na ON (zapnuto), +48 V fantomové napájení je dodáváno do připojeného mikrofonu a rozsvítí se indikátor "+48 V". Výchozí hodnota je nastavena na "+48 V OFF" (vypnuto).

Poznámka: Prosím NEPOUŽÍVEJTE fantomové napájení, pokud používáte mikrofony, které nepracují s fantomovým napájením, směšovacími deskami nebo nevyváženými zařízeními. Mohlo by dojít k poškození vysílače i zvukového zařízení.



Vyberte úroveň RF výkonu. Přenosový výkon můžete nastavit na „vysoký“, „střední“ nebo „nízký“. Výchozí hodnota je „vysoká“.

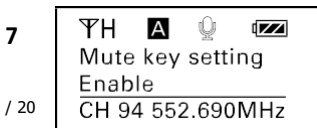

Nastavení tlačítka ztlumení. Pokud chcete zvuk ztlumit, vyberte nejprve možnost „povolit“ a poté krátce stiskněte tlačítko napájení. Výchozí hodnota je nastavena na "povolit."."




IR párování. Spárujte s přijímačem. Na obrazovce se objeví "Matching", když je v procesu. Po úspěšném spárování bude znázorněno „Sync finished“ (synchronizace ukončena).



Nastavení podsvícení. Zvolte ON, OFF nebo zpoždění (delay) 10/30/60 sekund. Výchozí hodnota je nastavena na zpoždění (delay) 10 sekund.



Obnovení výchozího nastavení.

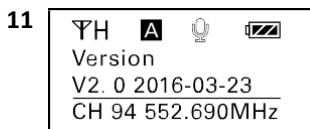

Verze UwMic9-TX-XLR9.



Sériové číslo.

Návod k obsluze


1 Vložení baterií.

① UwMic9-RX9 a UwMic9-TX9. Baterie lze vložit do plug-in vysílače UwMic9-TX-XLR9 stejným způsobem.



- Dlouhým stisknutím tlačítka napájení vypnete zařízení.
- Zasuňte dvě západky směrem dovnitř a vytáhněte přihrádku na baterie.
- Vložte dvě AA baterie podle indikátorů polarity a uzavřete přihrádku. Ujistěte se, že je přihrádka na baterie bezpečně zajištěna.

② UwMic9-HU9

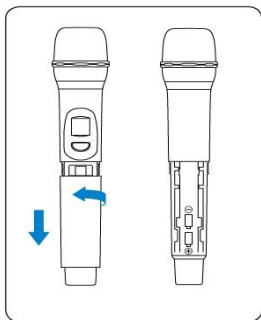


- Dlouhým stisknutím tlačítka napájení vypnete zařízení.
- Otáčejte rukojetí mikrofону ve směru šipky na obrázku a posuňte rukojeť dolů, dokud není vidět přihrádka pro baterie.
- Do přihrádky na baterie vložte dvě nové AA baterie s polaritami ⊕ a ⊖ ve správné orientaci.

Note:


- ① Prosím vyjměte baterie z přihrádky na baterie, pokud Zařízení nebudete delší dobu používat.
- ② Používejte vždy sadu stejného typu baterií.
- ③ Výměna baterií během provozu může způsobit šum. Před výměnou baterií se ujistěte, že je zařízení vypnuté.

- 2 Připojte přijímač k mikrofonnímu konektoru fotoaparátu, videokamery nebo mixéru pomocí dodaného kabelu.
- 3 Dlouhým stisknutím tlačítka napájení zapněte přijímač.
- 4 Nastavte kanál přijímače dvěma možnými způsoby:


- ① Použití funkce automatického skenování

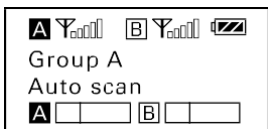


- Pomocí tlačítek + nebo - zobrazíte na přijímači obrazovku automatického skenování.

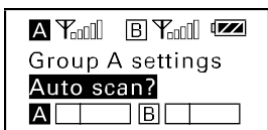

- Dlouhým stiskem tlačítka SET vyberte „Auto scan?“

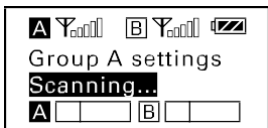

- Potvrďte stisknutím tlačítka SET.

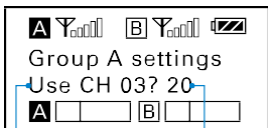

- Zobrazí se kanál s nejmenším šumem a rušením.


- A. Označuje aktuální kanál CH 03 s nejmenším šumem a zeptá se vás, zda jej chcete použít. Krátce stiskněte tlačítko SET pro potvrzení kanálu během 20 sekund nebo dlouze stiskněte tlačítko SET pro opuštění zobrazeného menu bez uložení.
- B. Odpočítávání 20 sekund.

Poznámka:


- ① Po uplynutí 20 sekund se displej vrátí na domovskou obrazovku bez uložení.
- ② Pokud je napájení zapnuto, může dojít k určitému šumu. Odpovídajícím způsobem můžete snížit vstupní úroveň zvuku zařízení připojených k přijímači.

② Manuální nastavení kanálu přijímače.

- Pomocí tlačítek + nebo - zobrazte na přijímači nabídku kanálů.

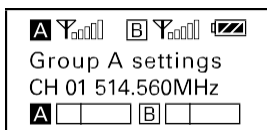

- Dlouhým stisknutím tlačítka SET vyberte nabídku.

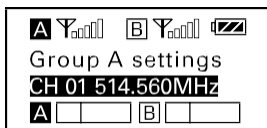


- Pomocí tlačítek + nebo - vyberte požadovaný kanál a potvrďte jej krátkým stisknutím tlačítka SET.

5 Spárujte kanál přijímače a vysílače.

- ① Použití infračerveného přenosu pro přenos frekvence nastavené na přijímači do vysílače.

Pro TX9 a TX-XLR9

- Zapněte vysílač dlouhým stiskem tlačítka napájení.
- Pomocí tlačítek + nebo - zobrazte nabídku „Match with TX“ na přijímači.

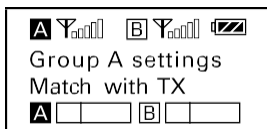


- Pomocí tlačítek + nebo - zobrazte nabídku „Match with RX“ na vysílači.



- Dlouhým stisknutím tlačítka SET vyberte nabídku a dlouhým stisknutím tlačítka ji také potvrďte.
- Umístěte infračervený port na přijímač do blízkosti infračerveného čidla na vysílači.
- Pokud se na LCD obrazovce zobrazí "Sync finished!", frekvence pro použití na vysílači je nastavena.
- Po úspěšném spárování se stisknutím tlačítka SET na přijímači vrátíte do předchozí nabídky.

Pro HU9


- Zapněte vysílač.
- Pomocí tlačítek + nebo - zobrazte nabídku „Match with TX“ na přijímači.

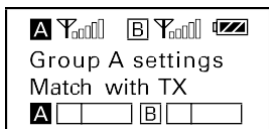

- Umístěte infračervený port na přijímač do blízkosti infračerveného čidla na vysílači.
- Pokud je synchronizace úspěšná, skupina a kanál HU9 jsou stejné jako u přijímače.
- Po úspěšném spárování se stisknutím tlačítka SET na přijímači vrátíte do předchozí nabídky.

Poznámka: Pokud používáte infračervené propojení, umístěte přijímač a vysílač ve vzdálenosti 20 cm od sebe do 20 sekund. Po uplynutí 20 sekund skončí infračervený přenos a displej se vrátí do předchozí nabídky.

- ② Manuální nastavení kanálu vysílače (k dispozici pouze u UwMic9-TX9 a UwMic9-TX-XLR9).
- Zapněte vysílač dlouhým stiskem tlačítka napájení.
 - Pomocí tlačítek + nebo - zobrazte nabídku nastavení kanálu na vysílači.

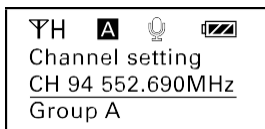

- Dlouhým stisknutím tlačítka SET vyberte nabídku.
 - Pomocí tlačítek + nebo - vyberte stejný kanál jako na přijímači a krátkým stisknutím tlačítka SET volbu potvrďte.
- 6 Připojte příslušenství, které potřebujete pro přijímač a vysílač. Viz "Připojení příslušenství" (strana 4, 10 a 18).**

7 Jste připraveni nahrávat.

Specifikace

Přijímač RX9


Počet kanálů	96
Skupiny kanálů	A a B
Typ oscilátoru	PLL syntezátor
Konektor audio výstupu	3.5 mm mini jack
Anténa	1/4λ drátová anténa
Úroveň audio výstupu	-60 dBV
Úroveň výstupu sluchátek	30mW (16 ²)
Frekvence příjmu	514 MHz - 596 MHz
Citlivost příjmu	-95 dBm
Poměr signálu k šumu	70 dB nebo více
Zpoždění v přenosu hlasu	12 ms
Referenční odchylka	±5 kHz (-60 dBV, 1 kHz vstup)
Frekvenční odezva	40 Hz - 18 kHz (+/- 3 dB)
Zkreslení	0.5 % nebo méně

Spur suppression	-60 dB
Hmotnost	Cca 218.7 g (bez baterií)
Baterie	2x AA baterie
Rozměry	170.9 × 63.5 × 30.0 mm
Provozní teplota	0 °C až 50 °C
Skladovací teplota	-20 °C až +55 °C

Vysílač TX9, HU9 a TX-XLR9

Počet kanálů	96
Skupiny kanálů	A nebo B
Typ oscilátoru	PLL syntezátor
Nosná frekvence	514 MHz - 596 MHz
Referenční odchylka	±5 kHz (-60 dBV, 1 kHz vstup)
Poměr signálu k šumu	70 dB nebo více
Spur suppression	-60 dB
Zpoždění v přenosu hlasu	12 ms
Anténa	1/4λ drátová anténa
Konektor audio vstupu	TX9: 3.5 mm mini jack
	HU9: žádný
	TX-XLR9: XLR-3-11C (female)
Referenční úroveň audio vstupu	-60 dBV (MIC vstup, 0 dB útlum)
Zkreslení	0.5 % nebo méně
Hmotnost	TX9: cca 211.4 g (bez baterií)
	HU9: cca 338.2 g (bez baterií)
	TX-XLR9: cca 138 g (bez baterií)
Baterie	2x AA baterie
Rozměry	TX9: 170.9 × 63.5 × 30.0 mm
	HU9: 254.0 × 52.0 × 52.0 mm
	TX-XLR9: 105.5 × 43 × 34.7 mm
Provozní teplota	0 °C až 50 °C
Skladovací teplota	-20 °C až +55 °C

Obsah balení

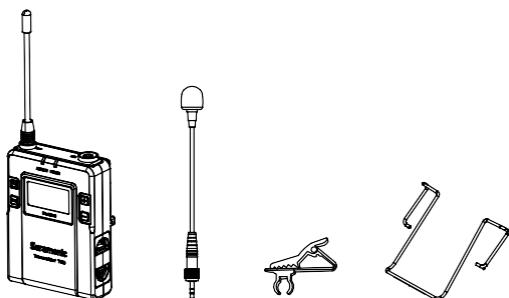


TX9

- Bodypack vysílač: TX9
- Všesměrový klopový mikrofon
- Klip držáku mikrofonu
- Pěnová ochrana mikrofonu
- Spona na opasek




TX-XLR9

- Plug-in vysílač: TX-XLR9

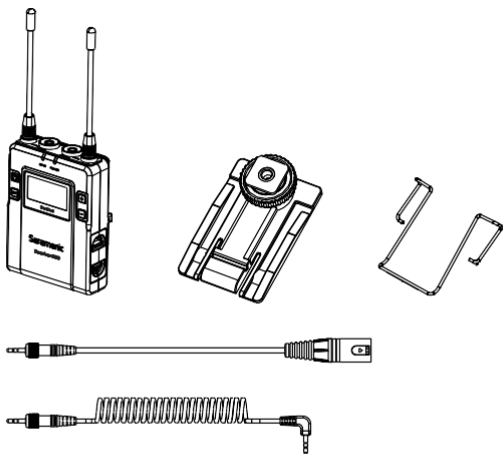

RX9

- Přenosný přijímač: RX9
- Shoe mount adaptér
- Spona na opasek
- XLR to 3.5 mm uzamykatelný audio výstupní kabel
- 3.5 mm uzamykatelný audio kabel



HU9

- Ruční mikrofon: HU9

Záruční list

Návod

www.saramonic.com

Logo Saramonic je ochranná známka registrovaná a vlastněná společností
Saramonic International.

COPYRIGHT 2011-2021 SARAMONIC INTERNATIONAL (Značka DSQN)

Email: info@saramonic.com