

PHANTOM 2 VISION

PRŮVODCE PRO RYCHLÝ START



www.dji.com





www.pelikandaniel.com



Základy pilotáže

☐☐☐☐ Směr dopředu (udává směr, v němž míří před)

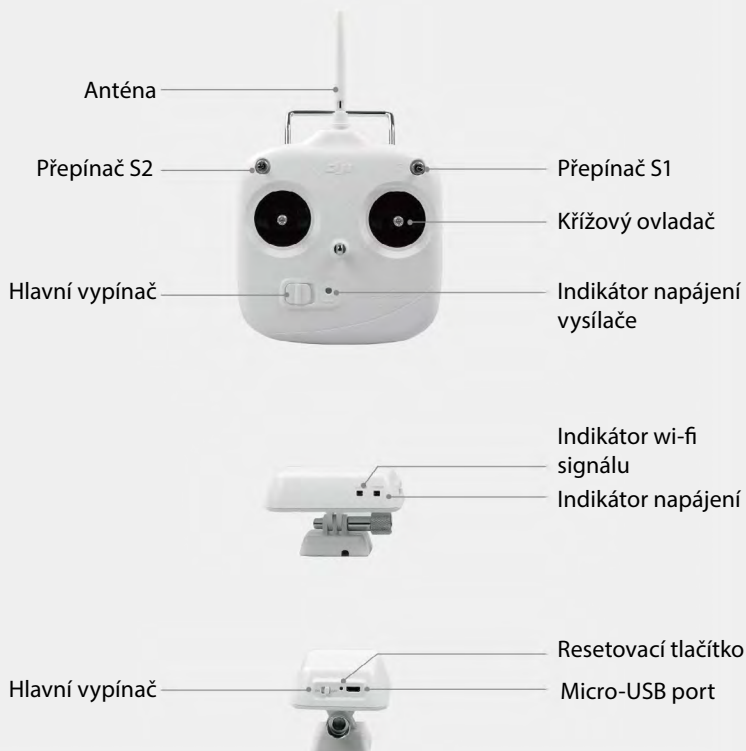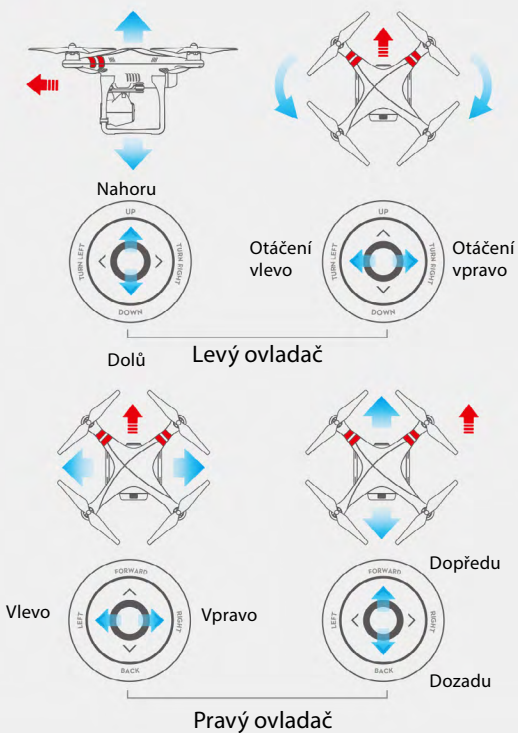

0

Oskenujte QR kód pro shlédnutí instruktážního videa nebo navštivte stránku www.dji.com/phantom2vision/training



Příprava k letu



Jak se připojit k aplikaci DJI VISION




Základy pilotáže, záznamu a sdílení

POZOR: Z bezpečnostních důvodů a pro další dodatečné informace doporučujeme, abyste shlédli výše uvedená videa dříve, než se s Phantomem pokusíte poprvé vzlétnout.

2

DRŽÁK MOBILU A WI-FI PŘEVADĚČ

- Držák mobilu upevněte šroubem s křížovou hlavou dle obrázku.
- Upevněte wi-fi převaděč dle obrázku.

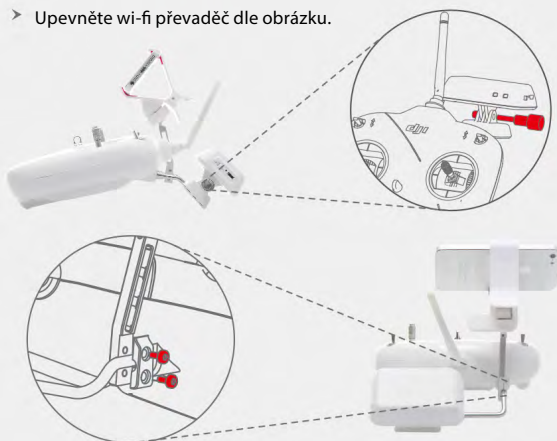


4

ZAPNUTÍ WI-FI PŘEVADĚČE

- Než vzlétnete, ujistěte se, že je wi-fi převaděč zapnutý.

POZOR: Pokud indikátor napájení na wi-fi převaděči svítí červeně, znamená to, že napětí akumulátoru převaděče je nízké a akumulátor je třeba dobít. Abyste se tomu vyhnuli, doporučujeme před každým použitím akumulátor převaděče naplnit nabit.

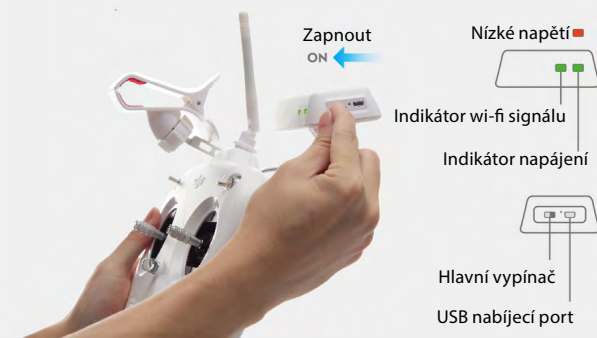

1

UPEVNĚNÍ VRTULÍ

- Z hřídel motorů sejměte výstražné visačky.
- Našroubujte vrtule na hřídele motorů: otáčením po směru hodinových ručiček pro vrtule se šedou maticí a proti směru hodinových ručiček pro vrtule s černou maticí. Vrtule s černou maticí patří na hřídele motorů s černou tečkou.

POZOR: Pro zajištění matic vrtulí **NEPOUŽÍVEJTE** prostředky pro zajišťování šroubových spojů (Loctite apod.).



3

PŘÍPRAVA VYSÍLAČE

- Přepínače S1 a S2 přepněte do horní polohy.
- Vložte čtyři AA (tužkové) baterie do prostoru pro baterie na zadní straně vysílače při pečlivém dodržení polaridy.

POZOR: Vytrvalé pípání vysílače signalizuje NÍZKÉ NAPÁJECÍ NAPĚTÍ VYSÍLAČE.



5

PŘÍPRAVA KAMERY

- Přepínač na kameře přepněte do polohy „WIFI ON“ (wi-fi zapnuto).
- Vložte micro-SD kartu.



6

INSTALACE APLIKACE DJI VISION

- Stáhněte si zdarma aplikaci DJI VISION z nabídky obchodů Apple App Store nebo Google Play a nainstalujte na vaše mobilní zařízení.
- Pro stažení si můžete také oskenovat QR kód dole.
- Po nainstalování aplikaci spusťte a zaregistrujte se.



Oskenujte si QR kód



7

ZAPÍNÁNÍ A VYPÍNÁNÍ POHONNÉHO AKUMULÁTORU

- Zapnutí: Kulaté tlačítko stiskněte jednou krátce a potom je stiskněte a držte po dobu 2 sekund.
- Vypnutí: Kulaté tlačítko stiskněte jednou krátce a potom je stiskněte a držte po dobu 2 sekund.

⚠ POZOR: krátký stisk tlačítka bez dalšího stisku aktivuje indikaci stavu pohonného akumulátoru.



Indikátor stavu akumulátoru
25% 50% 75% 100%

8

LED LETOVÉ INDIKÁTORY

- Pomalé zelené blikání signalizuje létání s automatickou stabilizací s GPS.
- Pomalé žluté blikání signalizuje létání s automatickou stabilizací bez GPS.
- Rychlé žluté blikání signalizuje, že vysílač byl vypnut (nebo došlo ke ztrátě spojení s ním).
- Rychlé červené blikání - pohonný akumulátor v modelu je vybitý.
- Podrobnosti o signalizaci najdete v tabulce v návodu k obsluze.



9

PŘIPOJENÍ KE KAMEŘE

- Před zapnutím elektroniky PHANTOMu 2 VISION nejprve zapněte wi-fi převaděč.
- Ujistěte se, že je váš mobil zapnutý.
- Připojte se k adrese SSID Phantom_1xxxxx, která by se měla objevit na seznamu wi-fi sítí cca 30 sekund po zapnutí wi-fi převaděče a PHANTOMu 2 VISION.

⚠ POZOR: Vždy se připojujte prostřednictvím wi-fi převaděče k SSID Phantom_1xxxxx. FC200_0XXXXX je SSID kamery v modelu, k ní se přímo nepřipojujte (dosah by byl velmi malý).



10

KALIBRACE KOMPASU

- Rychle přepněte přepínač S1 z polohy zcela nahoře do polohy zcela dole a zpět aspoň 10x.
- Jakmile LED letové indikátory svítí nepřerušovaným žlutým svitem, model přešel do režimu kalibrace kompasu.
- Phantom držte ve vodorovné poloze a otáčejte jej okolo svislé osy o 360°, dokud LED letové indikátory nezačnou svítit nepřerušovaně zeleně.
- Poté Phantom držte ve svislé poloze přídi dolů a otáčejte jím o 360°, dokud LED letové indikátory nezhasnou.

⚠ POZOR: Pokud letové indikátory přeblikávají žlutě – červeně, kalibrace se nezdařila. V tom případě kalibraci opakujte znovu od začátku, dokud není úspěšná.



11

PRVNÍ VZLET S MODELEM

- PHANTOM 2 VISION postavte na zem tak, aby indikátor napětí akumulátoru mířil směrem k vám.
- Zapněte vysílač.
- Zapněte napájení modelu.
- Pokud budete chtít používat mobil, ujistěte se, že je připojen pomocí aplikace k PHANTOMu 2 VISION.
- Vychyľte oba ovladače na vysílači do krajních rohových poloh dle obrázku pro spuštění/vypnutí motorů (CSC, kombinovaný pohyb ovladači). Vzlétněte.

⚠ POZOR: Motory zastavujte až po přistání modelu. NEPOKOUŠEJTE se je Kombinovaným pohybem ovladači (CSC) vypnout za letu!

