

Digitální fotoaparát s výměnnými objektivy

α7C

E-mount

Počáteční instrukce

ILCE-7C

O příručce k tomuto fotoaparátu

Tento průvodce popisuje, co je třeba udělat, než začnete používat přístroj, základní ovládání atd. Podrobnosti naleznete v dokumentu „Uživatelská příručka“ (webová příručka).



„Uživatelská příručka“ (webová příručka)

https://rd1.sony.net/help/ilc/2020/h_zz/

ILCE-7C Uživatelská příručka



Vyhledávání zásadních informací, například základních bodů o snímání

Tyto webové stránky představují vhodné funkce, způsob používání a příklady nastavení.

Při nastavování fotoaparátu si vyhledejte tyto stránky.



Návody krok za krokem

<https://www.sony.net/tutorial/ilc/7c/>

Příprava


Příložené komponenty

Číslo v závorce udává počet kusů.

- Fotoaparát (1)
- Síťová šňůra (1)* (příložena v některých zemích/regionech)
* K zařízení může být příloženo více síťových šňůr. Použijte tu, která je vhodná pro vaši zemi nebo region. Viz „Poznámky k používání“.
- Modul akumulátoru NP-FZ100 (1)
- Kabel USB Type-C® (1)
- Síťový adaptér (1)
Typ síťového adaptéru se může lišit podle země/regionu.
- Řemínek na rameno (1)
- Krytka těla (1) (přípevněna k fotoaparátu)
- Krytka patice (1) (přípevněna k fotoaparátu)
- Počáteční instrukce (tato příručka) (1)
- Referenční příručka (1)

Vložení bloku akumulátorů (příložen) / paměťové karty (prodává se samostatně) do fotoaparátu

Otevřete kryt akumulátoru a kryt paměťové karty, vložte akumulátor / paměťovou kartu a uzavřete kryty.

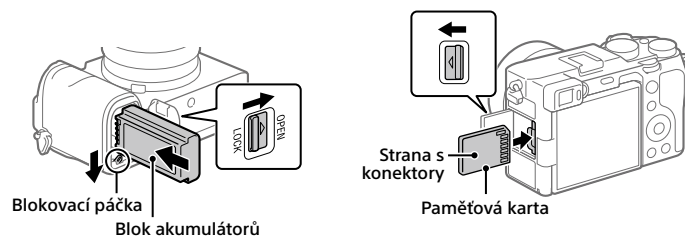

Blok akumulátorů

Ujistěte se, že blok akumulátorů směřuje správným směrem a zasuňte jej za současného stisknutí blokovací páčky pro uzamčení akumulátoru.

Paměťová karta

Vložte paměťovou kartu stranou s konektory natočenou podle obrázku.

Tento fotoaparát je kompatibilní s paměťovými kartami SD. Podrobnosti o kompatibilních paměťových kartách najdete v dokumentu „Uživatelská příručka“.

Když používáte paměťovou kartu s fotoaparátem poprvé, kartu ve fotoaparátu naformátujte pro stabilnější výkon karty.

Poznámka

- Formátování vymaže všechna data, včetně chráněných snímků a registrovaných nastavení (M1 až M4). Vymazaná data nelze obnovit. Před formátováním si cenná data uložte do počítače, atd.


Nabíjení bloku akumulátorů

1 Vypněte napájení.


Je-li fotoaparát zapnut, nebude se blok akumulátorů nabíjet.

2 Připojte fotoaparát s vloženým blokem akumulátorů k síťovému adaptéru (příložen) pomocí kabelu USB (příložen) a zapojte síťový adaptér do zásuvky.

Kontrolka nabíjení se rozsvítí, když začne nabíjení. Kontrolka nabíjení zhasne, když je nabíjení dokončeno.

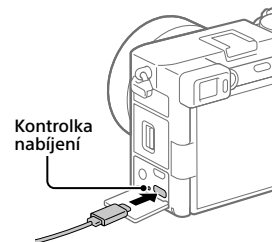

Nasazování objektivu

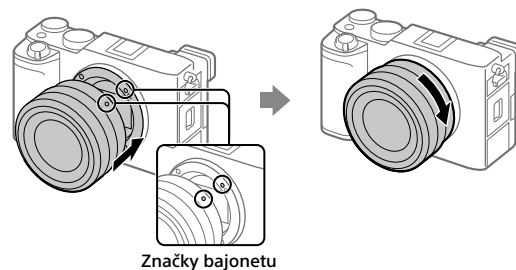


1 Sundejte krytku těla z fotoaparátu a zadní krytku objektivu ze zadní části objektivu.

2 Objektiv nasazujte tak, aby se kryly dvě bílé značky (značky bajonetu) na objektivu a na fotoaparátu.

3 Objektiv lehce zasunujte do fotoaparátu a přitom ho pomalu otáčejte ve směru šipky, dokud nezaklapne do uzamčené polohy.

Nastavení jazyka a hodin

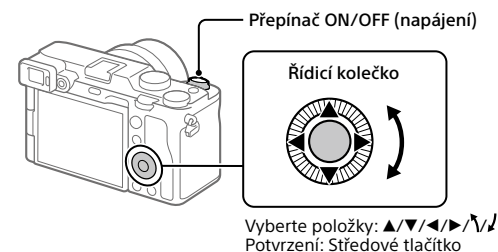

1 Přepnutím přepínače ON/OFF (napájení) do polohy „ON“ zapnete fotoaparát.

2 Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte střed řídicího kolečka.

3 Zkontrolujte, že je na displeji vybrána možnost [Zadat], a stiskněte prostřední tlačítko.

4 Vyberte požadovanou zeměpisnou polohu a stiskněte prostřední tlačítko.

5 Nastavte [Letní čas], [Datum/čas] a [Formát data], vyberte možnost [Zadat] a stiskněte střední tlačítko.

Pokud chcete později znovu konfigurovat nastavení data/času nebo oblasti, vyberte možnost MENU → (Nastavení) → [Nast.data/času] nebo [Nastavení oblasti].


Snímání

Snímání fotografií

1 Vyberte požadovaný režim snímání otočením voliče režimů.

2 Stisknutím tlačítka spouště napůl zaostříte.

3 Stiskněte tlačítko spouště nadoraz.

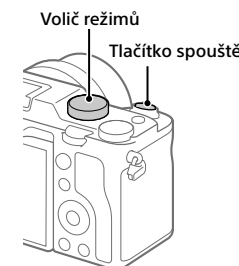

Snímání videa

1 Stisknutím tlačítka MOVIE (video) spustíte nahrávání.

Nahrávání videa lze ve výchozím nastavení začít z kteréhokoli režimu snímání.

2 Nahrávání ukončíte opětovným stisknutím tlačítka MOVIE.



Prohlížení

1 Stisknutím tlačítka (přehrávání) přepnete na režim přehrávání.

2 Vyberte snímek pomocí řídicího kolečka.

Na předchozí nebo následující snímek se posunete stisknutím levé/pravé strany řídicího kolečka.

Přehrávání videa zahájíte stisknutím středového tlačítka na řídicím kolečku.

