

JJC[®]

BTR-S1

Bezdrátový dálkový ovladač



Instruktažní příručka

OBECNÉ INFORMACE

Děkujeme vám za zakoupení bezdrátového ovladače JJC BTR-S1. Pro nejvhodnější použití si, prosím, přečtěte před použitím tyto instrukce. Měli byste této příručce plně porozumět, abyste se vyhnuli nevhodnému zacházení, které může vést k poškození produktu.

Bezdrátový ovladač BTR-S1 je kompatibilní s nízkoenergetickou technologií Bluetooth a je přímo určen pro vybrané Sony fotoaparáty. Umožňuje vám bezdrátově ovládat váš fotoaparát na vzdálenost přibližně 10 m kterýmkoliv směrem. BTR-S1 může být použit pro zaznamenávání fotografií, nahrávání videa, upravení zaostření, zoomování nebo aktivování funkcí tlačítek C1 a AF-ON na vašem fotoaparátu. Můžete vypnout všechna tlačítka na dálkovém ovladači, abyste zabránili nechtěnému spuštění během přenášení, posunutím přepínače LOCK do pozice „LOCK“. Ovladač je přenosný a můžete jej nosit v kapse nebo na klíčkách. Je napájený jednou baterií CR2032 (součást balení). JJC BTR-S1 nahrazuje dálkový ovladač Sony RMT-P1BT.

VAROVÁNÍ

- nepoužívejte žádné baterie vyjma specifikovaných v této příručce
- nevkládejte opačně plusový a mínusový pól baterie
- nerozebírejte ovladač a nesnažte se ho opravit
- udržujte baterie, dvířka baterie a další části mimo dosah dětí, pokud dítě spolkne jakoukoliv součást, vyhledejte lékařskou pomoc
- před použitím výrobku v letadle nebo nemocnici si ověřte, zda je to povoleno, elektromagnetické vlny vyzařované tímto výrobkem mohou interferovat s vybavením letadel či nemocnic
- při používání ovladače dítětem je potřeba důkladně mu vysvětlit jak výrobek používat
- nevystavujte výrobek teplotám vyšším než 45 °C (např. ho nenechávejte v autě)
- výrobek není vodotěsný, udržujte ho mimo déšť, sníh a/nebo místa s vysokou vlhkostí
- nečistěte výrobek organickými rozpouštědly nebo kapalinami na bázi alkoholů

OBSAH BALENÍ


1x bezdrátový dálkový ovladač

1x baterie CR2032

SPECIFIKACE


Metoda přenosu:	Bluetooth, GFSK modulace
Provozní vzdálenost:	10 m
Napájení:	baterie CR2032
Rozměry:	cca. 110 x 31,6 x 12,7 mm
Hmotnost:	cca. 18 g


POPIS ČÁSTÍ

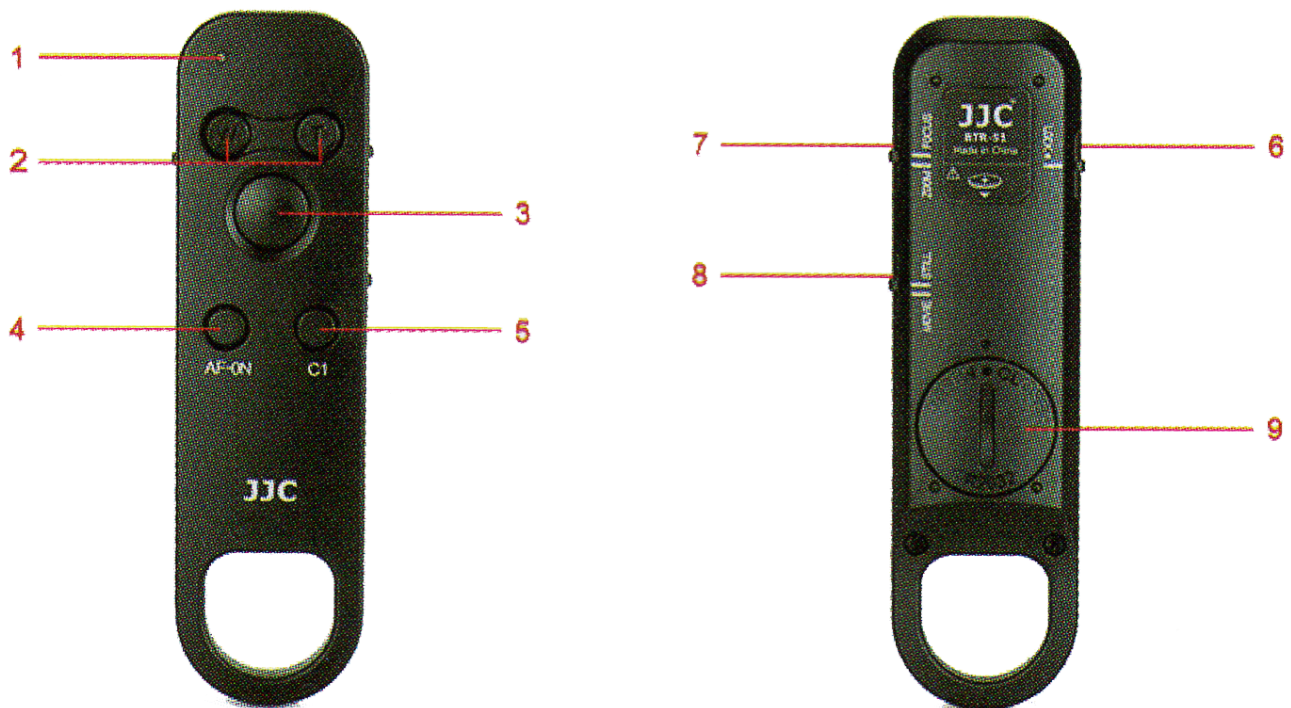


1. Indikační kontrolka
2. Tlačítko FOCUS/ZOOM (*ostření/zoomování*)
3. Spoušť/nahrávací tlačítko
4. Tlačítko AF-ON
5. Tlačítko C1
6. Přepínač LOCK (*zámek*)
7. Přepínač ZOOM/FOCUS (*zoomování/ostření*)
8. Přepínač MOVIE/STILL (*video/foto*)
9. Přihrádka na baterii


VKLÁDÁNÍ BATERIE


1. Umístěte minci nebo podobný předmět do drážky na krytu baterie na zadní straně ovladače a otočte krytem baterie do  pozice.

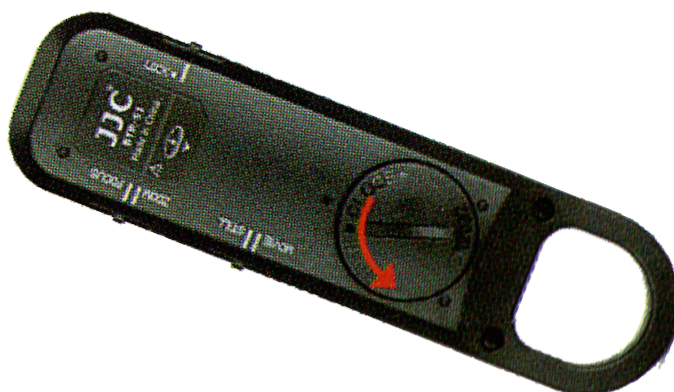

2. Odejměte kryt baterie a vložte dodávanou baterii CR2032 „+“ pólem vzhůru.

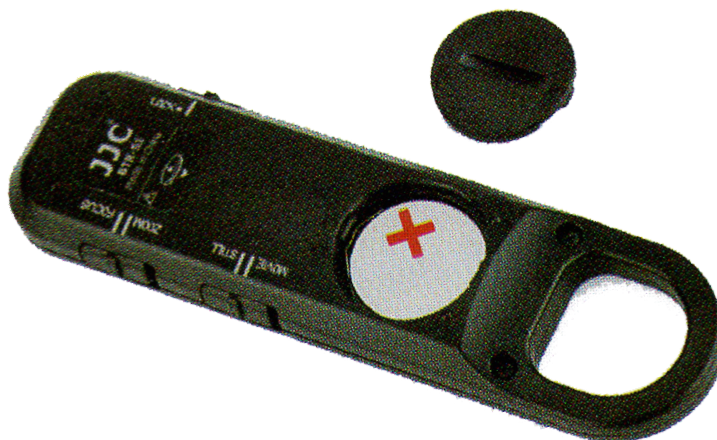


3. Otočte krytem baterie do  pozice.

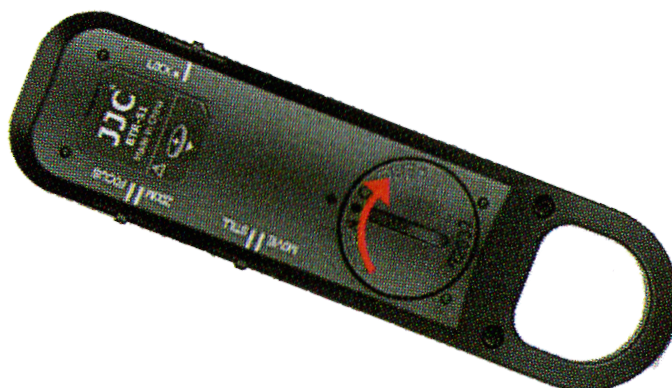

PROPOJENÍ OVLADAČE A FOTOAPARÁTU

Než začnete, ujistěte se, že přepínač LOCK je v pozici „LOCK“.

1. Ve fotoaparátu zvolte MENU → 🌐 (sítě) → [Nastavení Bluetooth]/[Bluetooth] → [Funkce Bluetooth] → [Zapnuto].
2. Ve fotoaparátu zvolte MENU → 🌐 (sítě) → ([Přenést/Vzdál.] →) [Dávk. ovl. Bluetooth] → [Zapnuto].
3. Ve fotoaparátu zvolte MENU → 🌐 (sítě) → [Nastavení Bluetooth]/[Bluetooth] → [Párování]
4. Na dálkovém ovladači zmáčkněte a držte Spoušť/nahrávací tlačítko a zároveň Tlačítko FOCUS/ZOOM po dobu alespoň 7 sekund.

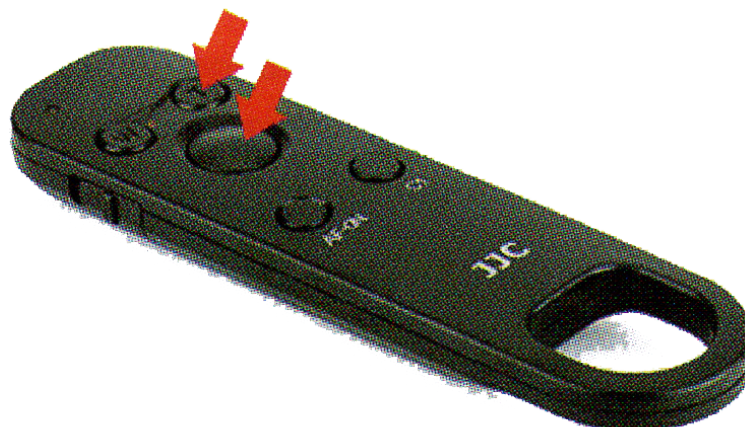

5. Jakmile se na obrazovce fotoaparátu objeví potvrzovací zpráva, vyberte [OK]. Jakmile je párování dokončeno objeví se [Spárováno].

Opětovné párování je potřeba v následujících případech:

- při používání ovladače s jiným fotoaparátem (jakmile je spárováný s jedním fotoaparátem, po připojení k jinému bude potřeba znovu provést párování pro použití s původním),*
- jakmile bylo resetováno nastavení sítě ve fotoaparátu.*

ZABRÁNĚNÍ NECHTĚNÉMU POUŽITÍ

Z důvodu nechtěného použití během přenášení můžete vypnout všechna tlačítka na ovladači.

1. Posuňte přepínač LOCK do polohy „LOCK“.



2. Pro opětovné povolení tlačítek přesuňte přepínač LOCK z pozice „LOCK“.




FOTOGRAFOVÁNÍ

1. Posuňte přepínač MOVIE/STILL do polohy „STILL“.



2. Zmáčkněte spoušť/nahrávací tlačítko. Pro ostření namáčkněte tlačítko do poloviny a domáčkněte pro zachycení fotografie.

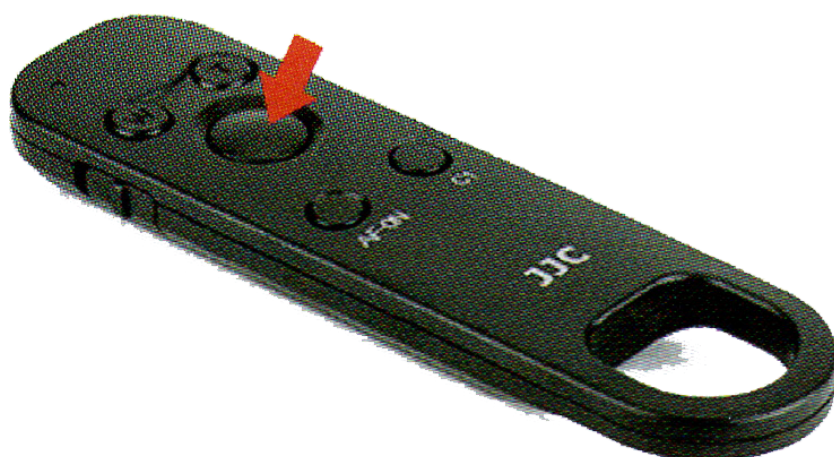


**Nastavte fotoaparát do manuálního režimu a nastavte rychlost závěrky na Bulb. Poté zmáčkněte spoušť/nahrávací tlačítko pro otevření závěrky a opětovně zmáčkněte pro ukončení exponování.*

NATÁČENÍ VIDEO

1. Posuňte přepínač MOVIE/STILL do polohy „MOVIE“.



2. Zmáčkněte spoušť/nahrávací tlačítko pro začátek nahrávání a zmáčkněte ho znovu pro ukončení nahrávání videa.

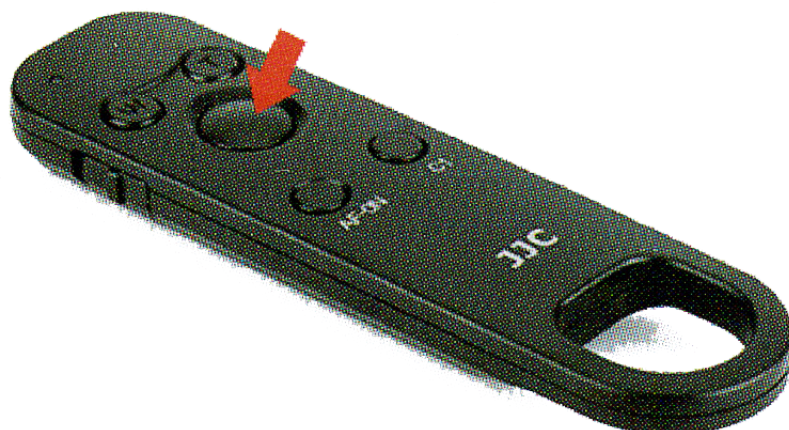

NASTAVENÍ ZAOSTŘENÍ FOTOAPARÁTU

1. Posuňte přepínač ZOOM/FOCUS do polohy „FOCUS“.



2. Zmáčkněte tlačítko FOCUS/ZOOM pro upravení zaostření fotoaparátu.



ZOOMOVÁNÍ FOTOAPARÁTU

1. Posuňte přepínač ZOOM/FOCUS do polohy „ZOOM“.



2. Zmáčkněte tlačítko FOCUS/ZOOM pro upravení zoomu fotoaparátu.



Pozn.:

- rychlost zoomu je závislá na fotoaparátu či objektivu
- funkce zoomu funguje na fotoaparátech a objektivěch s vestavěným elektricky poháněným zoomem.

AKTIVACE C1 NEBO AF-ON FUNKCE

Zmáčknutím tlačítka C1 nebo AF-ON na ovladači můžete aktivovat funkci přiřazenou tlačítkům C1 nebo AF-ON fotoaparátu.



Pro podrobnější informace o C1 a AF-ON tlačítkách nahlédněte do příručky dodávané k vašemu fotoaparátu.

POKUD OVLADAČ NEODPOVÍDÁ

1. Tlačítka dálkového ovladače jsou vypnuta. Posuňte přepínač LOCK na ovladači mimo polohu „LOCK“.
2. Spojení s fotoaparátem mohlo být ztraceno. Spárujte znovu dálkový ovladač a fotoaparát.
3. Baterie dálkového ovladače je vybitá. Vyměňte ji za novou.