


# DJI OM 4 SE

## Průvodce rychlým startem

v1.0

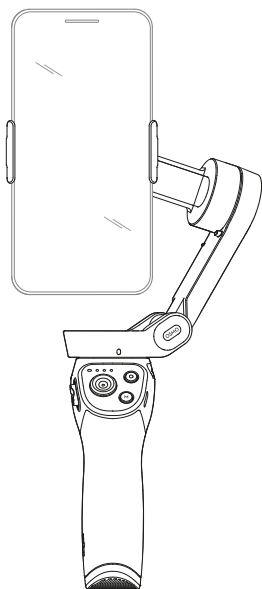




🔍 DJI Mimo



🍏 Stahujte na  
App Store



🤖 Stahujte pro  
Android



DJI Mimo App

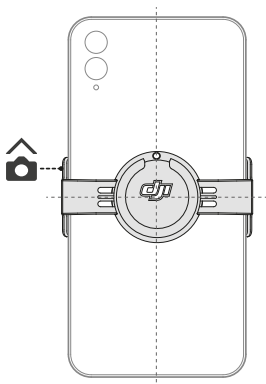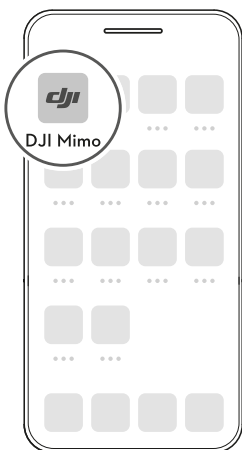

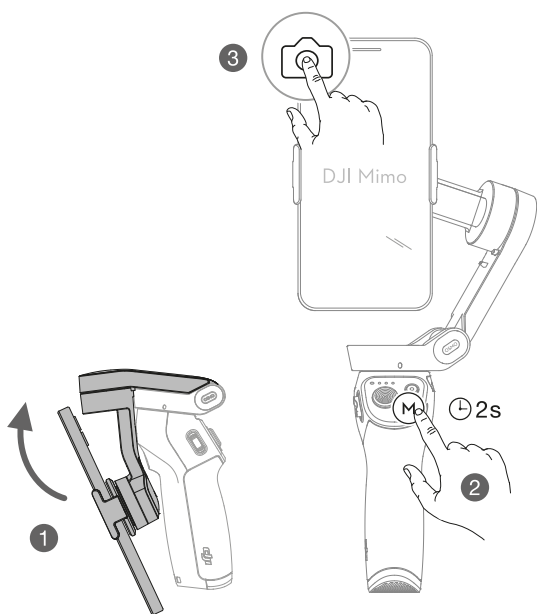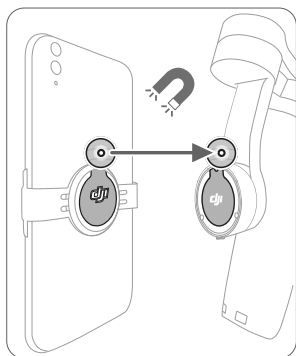

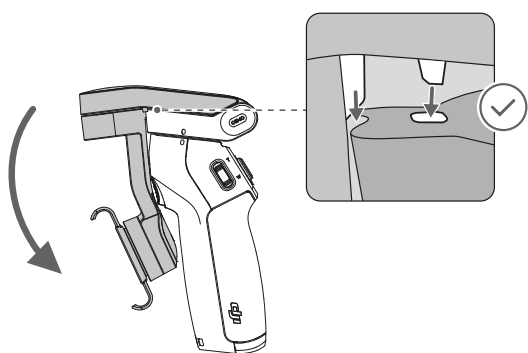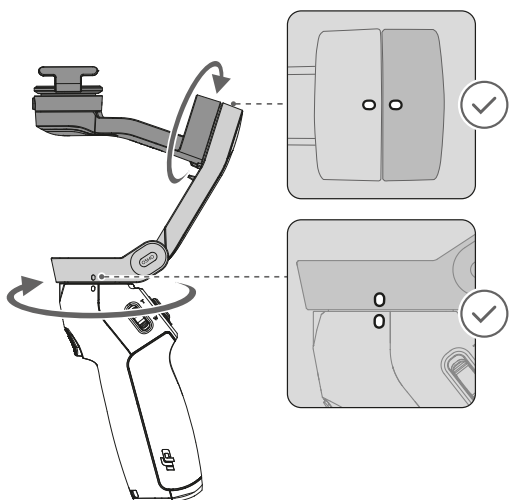

# Provoz

Zařízení DJI OM 4 SE ovládejte pomocí palubních tlačítek. Mějte na paměti, že pro ovládání kamery potřebujete aplikaci DJI Mimo.



## Tlačítko M

### Ve vypnutém stavu

Jedno stisknutí: kontrola stavu baterie.

Stisknutí a podržení: zapnutí zařízení.

### V zapnutém stavu

Jedno stisknutí: přepnutí mezi režimem fotografování a videa.

Dvě stisknutí: přepnutí mezi režimem na šířku a na výšku.

Stisknutí a podržení než uslyšíte jedno pípnutí: spuštění nebo ukončení pohotovostního režimu.

Stisknutí a podržení než uslyšíte dvě pípnutí: vypnutí zařízení.



## Pákový ovladač

Pákovým ovladačem pohybujte nahoru a dolů pro kontrolu osy náklonu.

Pákovým ovladačem pohybujte doleva a doprava pro kontrolu osy panoramatického přejíždění.



## Tlačítko spouště

Jedno stisknutí: pořízení fotografie nebo zahájení či ukončení nahrávání.

Stisknutí a podržení: pořízení více fotografií (v režimu fotografování).



## Posuvník přiblížení

Posun dopředu nebo dozadu slouží k přiblížení nebo oddálení.



## Spínač

Stisknutí a podržení: vstup do režimu zámku. Režim zámku opustíte po puštění tlačítka.

Jedno stisknutí: spuštění nebo zastavení režimu ActiveTrack.


Dvě stisknutí: opětovné vycentrování gimbálu.

Tři stisknutí: přepnutí mezi přední a zadní kamerou.

Jedno stisknutí a pak stisknutí a podržení: vstup do sportovního režimu. Sportovní režim opustíte po puštění tlačítka.



SE STABILIZÁTORY TEPRVE ZAČÍNÁTE?

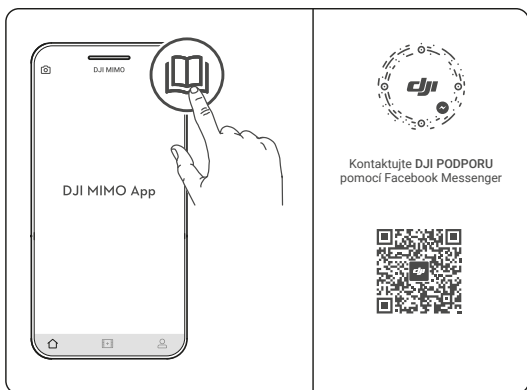

PRO VÍCE INFORMACÍ NÁS SLEDUJTE



<https://www.dji.com/om-4-se>

OSMO je ochranná známka společnosti DJI OSMO.  
Copyright © 2021 DJI OSMO Všechna práva vyhrazena.



YCBZSS00168501