

Digitální fotoaparát s výměnnými objektivy

α7R V

E-mount

Počáteční instrukce

ILCE-7RM5

Používáme obalové materiály šetrné k životnímu prostředí

Fotoaparát a příložená příslušenství byla vložena do obalových materiálů šetrných k životnímu prostředí.

Vzhledem k vlastnostem obalových materiálů upozorňujeme na následující.

- Prášek atd. z obalových materiálů se může přilepit na fotoaparát nebo příložená příslušenství. V takovém případě ho před použitím odstraňte komerčně dostupným fukarem nebo ubrouskem.
- Kvalita obalových materiálů se používáním zhoršuje. Při nošení výrobku za obal buďte opatrní.

O příručce k tomuto fotoaparátu



„Uživatelská příručka“ (webová příručka)

https://rd1.sony.net/help/ilc/2230/h_zz/

ILCE-7RM5 Uživatelská příručka



Tento průvodce popisuje, co je třeba udělat, než začnete používat přístroj, základní ovládání atd. Podrobnosti naleznete v dokumentu „Uživatelská příručka“ (webová příručka).

Příprava

Příložené komponenty

Číslo v závorce udává počet kusů.


- Fotoaparát (1)
- Nabíječka akumulátoru (1)
- Síťová šňůra (1)* (příložena v některých zemích/regionech)
- * K zařízení může být přiloženo více síťových šňůr. Použijte tu, která je vhodná pro vaši zemi nebo region. Viz „Poznámky k používání“.
- Modul akumulátoru NP-FZ100 (1)
- Kabel USB Type-C® (1)
- Řemínek na rameno (1)
- Krytka těla (1) (přípevněna k fotoaparátu)
- Ochrana kabelu (1)
- Krytka patice (1) (přípevněna k fotoaparátu)
- Očnice (1) (přípevněna k fotoaparátu)
- Počáteční instrukce (tato příručka) (1)
- Referenční příručka (1)

Příprava bloku akumulátorů

1 Vložte blok akumulátorů do nabíječky akumulátorů a zapojte jej do síťové zásuvky pomocí síťového kabelu (příložen).

- Umístěte blok akumulátorů do nabíječky akumulátorů ve směru ▲. Posuňte blok akumulátorů ve směru šipky tak daleko, jak to půjde.
- Po spuštění nabíjení se na nabíječce akumulátoru rozsvítí kontrolka CHARGE. Když je nabíjení dokončeno, kontrolka CHARGE a všechny indikátory zhasnou.

Kontrolka CHARGE

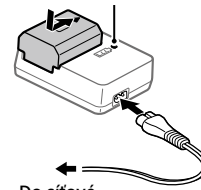


Do síťové zásuvky

2 Vložte blok akumulátorů do fotoaparátu.


- Otevřete kryt bloku akumulátorů a vložte ho, přičemž stisknete blokovací páčku.

Blokovací páčka

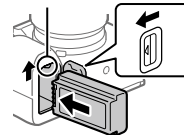

Vložení paměťové karty do fotoaparátu

V tomto fotoaparátu můžete používat paměťové karty CFexpress Type A a paměťové karty SD.

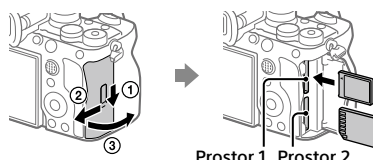

Prostor 1 Prostor 2

Otevřete kryt paměťové karty a vložte paměťovou kartu do prostoru 1.

- Prostor 1 i prostor 2 podporují paměťové karty CFexpress Type A a paměťové karty SD.
- Vložte paměťovou kartu CFexpress Type A se štítkem směřujícím k displeji a paměťovou kartu SD s konektorem směřujícím k displeji. Vložte kartu, dokud nezapadne na místo.
- Můžete si vybrat, který prostor pro paměťovou kartu použijete výběrem MENU → [] (Snímání) → [Média] → [Nast. zázn. média] → [Záznam. médium] nebo [Záznam. médium].
Ve výchozím nastavení se používá prostor 1.

Tip


- Když používáte paměťovou kartu s fotoaparátem poprvé, doporučuje se kartu ve fotoaparátu naformátovat pro stabilnější výkon karty.

Nasazování objektivu

1 Sundejte krytku těla z fotoaparátu a zadní krytku objektivu ze zadní části objektivu.

2 Objektiv nasazujte tak, aby se kryly dvě bílé značky (značky bajonetu) na objektivu a na fotoaparátu.

3 Objektiv lehce zasunujte do fotoaparátu a přitom ho pomalu otáčejte ve směru šipky, dokud nezaklapne do uzamčené polohy.

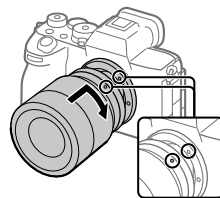

Značky bajonetu

Počáteční nastavení fotoaparátu

Po dokončení připojení Bluetooth (spárování) mezi fotoaparátem a smartphonem můžete provést počáteční nastavení fotoaparátu – například nastavit datum a čas ze smartphonu. Napřed do smartphonu nainstalujte vyhrazenou aplikaci a pak se řiďte kroky 1 až 4 v „Postup pro úvodní nastavení fotoaparátu.“

Instalace vyhrazené aplikace do smartphonu



Instalujte aplikaci z následující webové stránky. Dále proveďte aktualizaci vyhrazené aplikace na nejnovější verzi. Specifikace vyhrazené aplikace se mohou změnit bez předchozího upozornění.

<https://www.sony.net/ca/>

Postup pro úvodní nastavení fotoaparátu

Přepínač ON/OFF (napájení)



Řídicí kolečko

Vyberte položky: ▲/▼/◀/▶/↻/↺
Potvrzení: Středové tlačítko

1 Přepnutím přepínače ON/OFF (napájení) do polohy „ON“ zapněte fotoaparát.

2 Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte střed řídicího kolečka.

- Zobrazí se obrazovka ochrany soukromí. Přečtete si oznámení o ochraně soukromí týkající se biometrických údajů pomocí odkazu ve smartphonu atd.

3 Stiskněte střed řídicího kolečka.

4 Pro připojení fotoaparátu ke smartphonu se řiďte instrukcemi na displeji fotoaparátu a proveďte úvodní nastavení.

- Z MENU fotoaparátu můžete také konfigurovat nebo měnit úvodní nastavení později.

Připojování (párování) fotoaparátu se smartphonem později



Podrobnosti o způsobu připojení naleznete na následující adrese Uživatelská příručka URL:

https://rd1.sony.net/help/ilc/2230_pairing/h_zz/

Snímání


Snímání fotografií

1 Otočte a nastavte volič foto/video/S&Q na (foto) a současně stiskněte tlačítko uvolnění zámku na přední straně voliče foto/video/S&Q.

2 Otáčejte voličem režimů a zároveň stiskněte tlačítko uvolnění zámku voliče režimů uprostřed voliče režimů a poté vyberte požadovaný režim snímání.

3 Stisknutím tlačítka spouště napul zaostříte.

4 Stiskněte tlačítko spouště nadoraz.

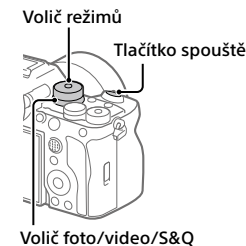

Volič režimů

Tlačítko spouště

Volič foto/video/S&Q

Snímání videa

1 Otočte a nastavte volič foto/video/S&Q na (video) a současně stiskněte tlačítko uvolnění zámku na přední straně voliče foto/video/S&Q.


2 Otáčejte voličem režimů a zároveň stiskněte tlačítko uvolnění zámku voliče režimů uprostřed voliče režimů a poté vyberte požadovaný režim snímání.

3 Stisknutím tlačítka MOVIE (video) spustíte nahrávání.

4 Opětovným stisknutím tlačítka MOVIE (video) zastavíte nahrávání.

Tip

- Funkce zahájení nebo ukončení nahrávání videa je ve výchozích nastaveních přiřazena tlačítku MOVIE (video). I když v kroku 1 nepřepnete režimů snímání, můžete stisknutím tlačítka MOVIE (video) začít nahrávat video z režimu snímání fotografií.

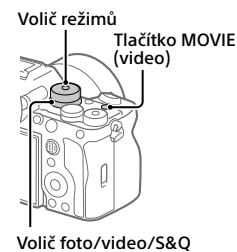

Volič režimů

Tlačítko MOVIE (video)

Volič foto/video/S&Q

Poznámky k používání

Viz také část „Předběžná opatření“ v dokumentu „Uživatelská příručka“.

Poznámky k zacházení s přístrojem

- Tento fotoaparát je navržen tak, aby byl odolný vůči prachu a vlhkosti, ale stoprocentně resistantní vůči vodě a prachu není.
- Nevystavujte objektiv nebo hledáček silnému světelnému zdroji, například slunci. Protože objektiv soustřeďuje světlo, mohlo by dojít ke vznícení, kouři nebo poruše uvnitř těla fotoaparátu nebo objektivu. Pokud musíte fotoaparát ponechat vystavený světelnému zdroji, například slunci, nasadte na objektiv kryt.
- Pokud do fotoaparátu přes objektiv vnikne sluneční nebo jiné silné světlo, může se zaostřit uvnitř fotoaparátu a způsobit kouř nebo vznícení. Při uložení fotoaparátu připevněte kryt objektivu. Když snímáte v protisvětle, snažte se mít slunce dostatečně daleko od úhlu pohledu. I když bude mírně mimo úhel pohledu, může i tak dojít ke vznícení nebo kouři.
- Nevystavujte objektiv ani hledáček přímo paprskům, například laserovým. Mohlo by dojít k poškození snímače obrazu nebo vnitřku hledáčku a fotoaparát v nefungoval správně.
- Nedívejte se přes sundaný objektiv do slunce nebo silného světelného zdroje. Mohlo by dojít k nevratnému poškození očí nebo by to mohlo způsobit poruchu.
- Tento fotoaparát (včetně doplňků) obsahuje magnet/y, které mohou interferovat s kardiostimulátory, shunty s programovatelnou chlopní, užívanými při léčbě hydrocefalu nebo jinými lékařskými přístroji. Neukládejte tento fotoaparát v blízkosti osob, které tyto lékařské přístroje používají. Pokud používáte některý z těchto lékařských přístrojů, poraďte se s lékařem předtím, než budete používat tento fotoaparát.
- Zvyšujte hlasitost postupně. Náhlé hlasité zvuky vám mohou poškodit sluch. Při poslechu se sluchátky buďte obzvláště opatrní.
- Neponechávejte fotoaparát, přiložené doplňky nebo paměťové karty v dosahu malých dětí. Mohlo by dojít k náhodnému spolknutí. Pokud se tak stane, okamžitě se obraťte na lékaře.

Poznámky k displeji a elektronickému hledáčku

- Displej a elektronický hledáček jsou vyrobeny pomocí vysoce přesné technologie a k efektivnímu použití slouží více než 99,99 % pixelů. Na displeji a v elektronickém hledáčku se však stále mohou objevovat malé černé tečky a/nebo jasné tečky (bílé, červené, modré nebo zelené). Tyto nedokonalosti vznikají ve výrobě a nijak neovlivňují nahrané snímky.
- Při snímání s hledáčkem můžete pociťovat napětí v očích, únavu, zvedání žaludku nebo nevolnost. Doporučujeme, abyste při snímání s hledáčkem dělali pravidelné přestávky.
- Pokud je displej nebo elektronický hledáček poškozen, okamžitě přestaňte fotoaparát používat. Poškozené části vám mohou poranit ruce, obličej, atd.

Poznámky k nepřetržitému snímání

Při nepřetržitém pořizování fotografií může displej nebo hledáček přepínat mezi obrazovkou snímání a černou obrazovkou. Pokud se na displej v této situaci budete dívat, můžete pociťovat nepříjemné příznaky, například nevolnost. Pokud budete mít nepříjemné pocity, přestaňte fotoaparát používat, a pokud to bude nutné, obraťte se na lékaře.

Poznámky k nahrávání po delší dobu nebo nahrávání videí 4K/8K

- Tělo fotoaparátu a akumulátoru se může zahřát používáním – to je normální.
- Pokud se bude tatáž část vaší kůže dotýkat fotoaparátu po delší dobu, když jej používáte, i když se vám fotoaparát nebude zdát horký, může to způsobit popáleniny při nízké teplotě, například zrudnutí kůže nebo puchýř. V následujících situacích dbejte opatrnosti a použijte stativ, atd.
 - Při používání fotoaparátu v prostředí s vysokou teplotou
 - Když bude fotoaparát používat někdo se špatným krevním oběhem nebo narušenou citlivostí kůže
 - Při používání fotoaparátu s funkcí [Tepl. auto. vyp. nap.] nastavenou na [Vysoká]

Poznámky k používání paměťových karet

- Po skončení nahrávání může být paměťová karta horká. Nejedná se o závadu.
- Pokud se na displeji zobrazí varovná ikona (přehřátí), nevyjímejte hned paměťovou kartu z fotoaparátu. Místo toho chvíli po vypnutí fotoaparátu vyčkejte a teprve poté paměťovou kartu vyjměte. Pokud se dotknete horké paměťové karty, můžete ji upustit a paměťová karta se může poškodit. Při vyjímání paměťové karty buďte opatrní.

Poznámky k používání stativu

Použijte stativ se šroubem kratším než 5,5 mm. Jinak nelze fotoaparát dobře připevnit a může dojít k poškození fotoaparátu.

Objektivy/příslušenství Sony

Použití této jednotky s produkty jiných výrobců může negativně ovlivnit její výkon a tím způsobit nehody či chybnou funkci.

Varování k autorským právům

Televizní programy, filmy, videokazety a další materiály mohou být chráněny autorskými právy. Neautorizované nahrávání takových materiálů může být v rozporu s ustanoveními zákonů na ochranu autorských práv.

Poznámky k informacím o poloze

Pokud budete fotografie nebo videa pořízená tímto fotoaparátem nahrávat na internet a sdílet je s připojenými informacemi o poloze díky vyhrazené aplikaci smartphonu, můžete bezděčně vyzradit informace o své poloze třetí straně. Abyste zabránili třetí straně získat informace o vaší poloze, deaktivujte funkci [Propojení informací o poloze] ve vyhrazené aplikaci.

Poznámky k likvidaci přístroje nebo jeho předání jiné osobě

Předtím, než přístroj zlikvidujete nebo předáte jiné osobě, nezapomeňte provést následující činnosti na ochranu soukromých údajů.

- Vyberte možnost [Reset nastavení] → [Inicializovat].

Poznámky k likvidaci paměťové karty nebo jejímu předání jiné osobě

Provedení funkce [Formátovat] nebo [Vymazat] na fotoaparátu či počítači nemusí zcela vymazat data na paměťové kartě. Předtím, než předáte paměťovou kartu někomu jinému, doporučujeme, abyste zcela vymazali data pomocí softwaru pro mazání dat. Když chcete paměťovou kartu vyhodit, doporučujeme, abyste ji fyzicky zničili.

Poznámky k síťovým funkcím

Když používáte síťové funkce, může se stát, že k fotoaparátu budou mít přístup i nezvané třetí strany na síti. Záleží na prostředí používání. Například v sítích, ke kterým je bez povolení připojeno nebo může být připojeno další síťové zařízení, může dojít k neautorizovanému přístupu k fotoaparátu. Společnost Sony nenese žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty nebo poškození způsobené připojením k takovým síťovým prostředím.

Poznámka k pásmu 5 GHz pro bezdrátovou LAN

Když používáte funkci bezdrátové sítě LAN venku, nastavte pásmo na 2,4 GHz následujícím postupem.

- MENU → (Sít) → [Wi-Fi] → [Frekv. pásmo Wi-Fi]

Dočasné vypnutí funkce bezdrátové sítě (Wi-Fi atd.)

Když nastoupíte do letadla atd., můžete dočasně vypnout všechny funkce bezdrátové sítě pomocí režimu [Režim letadlo].

Sítová šňůra

K zařízení může být přiloženo více síťových šňůr.

Použijte tu, která je vhodná pro vaši zemi nebo region.

Pro zákazníky ve Velké Británii, Irsku, Maltě, Kypru a Saúdské Arábii

Používejte síťovou šňůru (A).

Z bezpečnostních důvodů není síťová šňůra (B) určena pro použití ve výše uvedených zemích/regionech, a proto se tam nesmí používat.

Pro zákazníky v ostatních zemích/regionech EU

Používejte síťovou šňůru (B).

| Pro zákazníky v Evropě | | |
|-------------------------------|--|------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| IEEE802.11b/g/n | 2 400 MHz | < 60 mW e.i.r.p. |
| IEEE802.11a/n/ac | 5 150-5 350 MHz <p>5 470-5 725 MHz</p> | < 35 mW e.i.r.p. |
| IEEE802.11a/n/ac | 5 725-5 850 MHz | < 25 mW e.i.r.p. |
| Bluetooth | 2 400 MHz | < 10 mW e.i.r.p. |


Sony Corporation tímto prohlašuje, že toto zařízení je v souladu se směrnici 2014/53/EU. Uplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:

https://www.compliance.sony.eu

Pro toto rádiové vybavení platí následující omezení týkající se uvedení do provozu nebo požadavků na autorizované používání v AT/BE/BG/CY/CZ/DK/EE/FI/FR/DE/EL/HU/IE/IT/LV/LT/LU/MT/NL/PL/PT/RO/SK/SI/ES/SE/UK/UK(NI)/HR/IS/LI/NO/CH/AL/BA/MK/MD/RS/ME/XK/TR: Pásmo 5 150 – 5 350 MHz je omezeno pouze pro použití uvnitř budov.

Specifikace

| | |
|--------------------------------|---|
| Fotoaparát | <p>Rozměry (š/v/h) (asi): 131,3 × 96,9 × 82,4 mm 131,3 × 96,9 × 72,3 mm (od držáku k displeji)</p> |
| [Systém] | <p>Typ fotoaparátu: Digitální fotoaparát s výměnnými objektivy Objektiv: Sony E-mount</p> |
| [Snímač obrazu] | <p>Formát snímku: 35 mm full frame (35,7 mm × 23,8 mm), snímač obrazu CMOS Počet efektivních pixelů fotoaparátu: asi 61 000 000 pixelů Celkový počet pixelů fotoaparátu: asi 62 500 000 pixelů</p> |
| [Elektronický hledáček] | <p>Typ: 1,6 cm (typ 0,64) Elektronický hledáček</p> |
| [Displej] | <p>8,0 cm (typ 3,2) mechanika TFT, dotykový panel</p> |
| [Obecné] | <p>Jmenovitý příkon: 7,2 V ▬▬▬, 4,5 W Provozní teplota: 0 °C až 40 °C Skladovací teplota: −20 °C až 55 °C</p> |

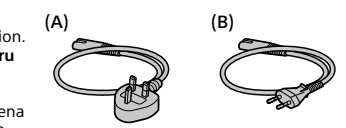

Ochranné známky

- Ω*** je ochranná známka společnosti Sony Group Corporation.
- USB Type-C[®] a USB-C[®] jsou registrované ochranné známky společnosti USB Implementers Forum.
- Wi-Fi, logo Wi-Fi a Wi-Fi Protected Setup jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.
- Značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc. a veškeré jejich použití společností Sony Group Corporation a jejich dceřiných společností podléhá licenci.
- QR Code je ochranná známka společnosti Denso Wave Inc.
- Tento návod dále obsahuje názvy systémů a produktů, které jsou zpravidla ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami svých výročů či výrobců. Značky ™ nebo © nejsou však v této příručce použity ve všech případech.



https://www.sony.net/SonyInfo/Support/

| |
|--|
| <div> <p> Další informace o produktu a odpovědi na často kladené dotazy naleznete na našich internetových stránkách zákaznické podpory.</p> </div> |
|--|

https://www.sony.net/