

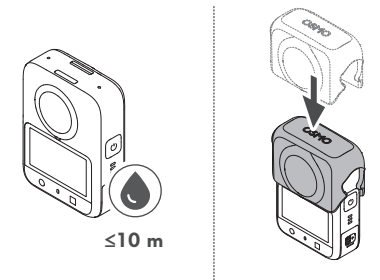
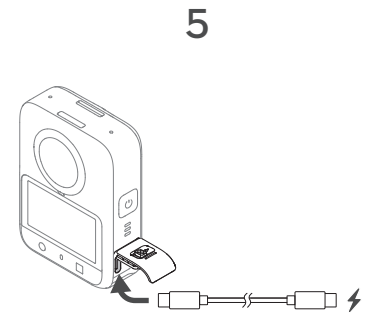
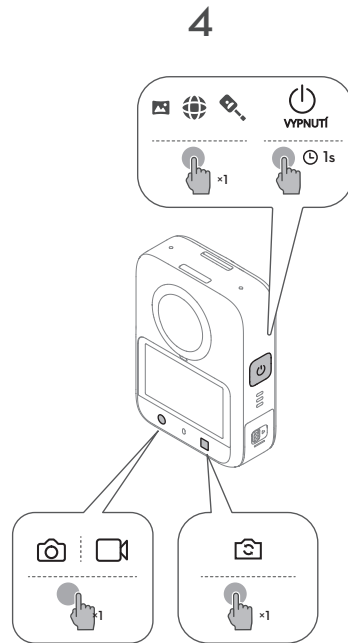
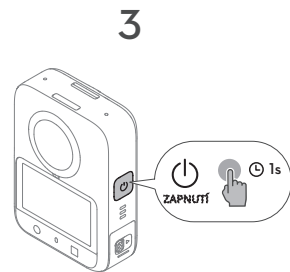
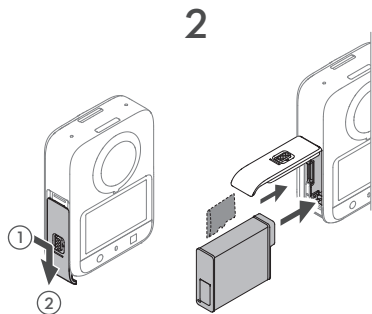
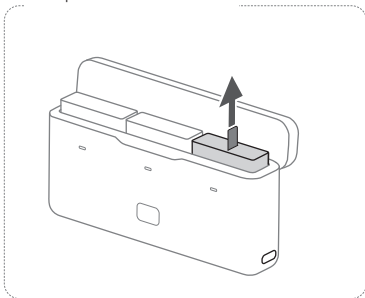
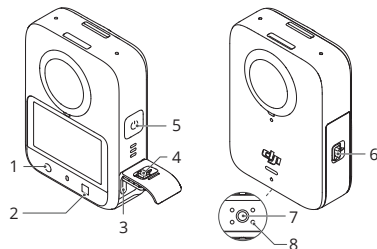


Pouze pro Adventure Combo

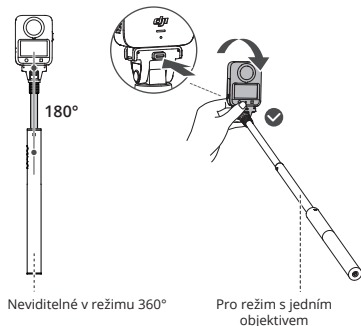

Pouze pro Adventure Combo

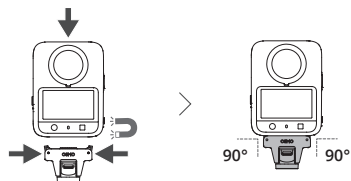

1. Spoušť/tlačítko natáčení
2. Funkční tlačítko
3. Port USB-C
4. Tlačítko pro otevření krytu portu USB-C

5. Tlačítko napájení/rychlého přepnutí
6. Tlačítko pro otevření krytu prostoru pro baterii
7. Port 1/4"-20 UNC
8. Nabíjecí kontakty

DJI OSMO 360

Stručný průvodce

v1.0



Kontakt
DJI PODPORA

Tento obsah může být změněn bez předchozího upozornění.

DJI je ochranná známka společnosti DJI. OSMO je ochranná známka společnosti DJI OSMO.

Copyright © 2025 DJI Všechna práva vyhrazena.



YCBZSS00322602

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz