


Aputure™

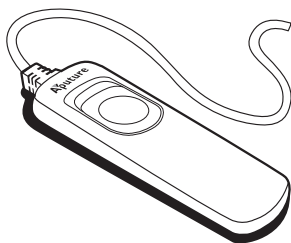

NÁVOD K OBSLUZE

kabelová spouš




MODEL:

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> AP-R1C | <input type="checkbox"/> AP-R3C |
| <input type="checkbox"/> AP-R1N | <input type="checkbox"/> AP-R2N |
| <input type="checkbox"/> AP-R3N | <input type="checkbox"/> AP-R1S |
| <input type="checkbox"/> AP-R3L | <input type="checkbox"/> AP-R1P |
| <input type="checkbox"/> DHN-2 | <input type="checkbox"/> DHC-2 |

PREMIUM
PHOTOGRAPHY ACCESSORIES

www.aputure.com

Schéma

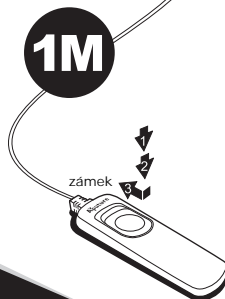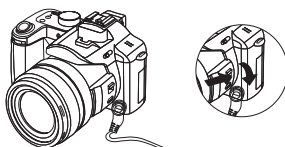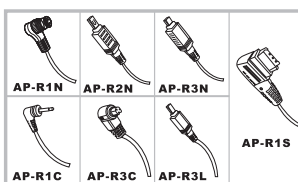

Použití

Před zapnutím zasunete konektor kabelové spouště do odpovídající zásuvky fotoaparátu a zapnete fotoaparát.

Obsluha

Použití spouště těmi způsoby:

- A** Jednotlivé snímky (fotoaparát v režimu jednotlivých snímků)
- krok 1 a 2.
 - B** Kontinuální snímání (fotoaparát v režimu kontinuálního snímání)
- krok 1 a 2, po dobu stisknutí tlačítka probíhá kontinuální snímání.
 - C** Dlouhá expozice (fotoaparát v režimu Bulb)
- krok 1, 2 a 3
- 1** Namáknutím ovládací tlačítka spouště do poloviny, tím ve fotoaparátu aktivujete funkci automatického ostření a systém měření světla.
 - 2** Domáknutím ovládací tlačítka spouště pro spuštění závěrky fotoaparátu a expozici snímku.
 - 3** Domáknutím ovládací tlačítka spouště do spodní polohy a posunutím vzhůru. V této poloze zůstane tlačítko aretované a fotoaparát exponuje (závěrka je v otevřené poloze). Pro ukončení expozice posuňte tlačítko zpět z polohy aretace a uvolněte do původní polohy.

Specifikace

Hmotnost: 50 g
Rozměry: 125 x 50 x 25 mm
Délka kabelu: přibližně 1 m

Některé funkce, specifikace nebo vzhled mohou být bez předchozího upozornění vylepšeny.

Pro vaši bezpečnost

Před použitím si přečtěte instrukce před použitím tohoto zařízení, aby nedošlo k poškození výrobku, nebo zranění vás nebo jiných osob.