


Micro USB port se používá pouze pro update firmware gimbalu a případné napájení. Ovládací interface fotoaparátu - je připojitelný pomocí kabelu do fotoaparátu, může také napájet fotoaparát SONY. (Canon a Panasonic napájení pomocí USB nepodporují)



Při prvním spuštění prosím použijte nabíječku přiloženou v balení a plně nabijte baterie, aby se aktivovala plná kapacita baterií.

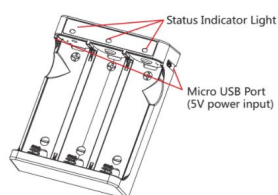

ZHIYUN 18650*3 Li-ion battery charger

Vstup:
5V 2400mA

Výstup: 4.2V 800mA*3



Nabíjení:

- 1 Vložte baterie do nabíječky podle piktogramu na nabíječce.
- 2 Připojte nabíječku do USB adaptéru pomocí Micro USB kabelu.
- 3 Připojte adaptér do zásuvky. Při připojení dvou adaptérů z každé strany se baterie nabíjí rychleji

Když indikátor nabíječky svítí červeně, baterie se nabíjí. Když indikátor svítí modře, jsou baterie plně nabité.

Používejte adaptéry s vyšším proudem než 1A specifikace baterie:

ZHIYUN 18650 Li-ion battery

model: IMR 18650



kapacita: 2000 mAh napětí: 3.7 V

Používejte nabíječku pouze pro nabíjení baterií 18650, Nenabíjejte jiné modely a jiné značky, může dojít k poškození.


NEZAPÍNEJTE STABILIZÁTOR DOKUD NENÍ PŘÍPEVNĚNÍ FOTOAPARÁTU DOKONČENO.

Instalace fotoaparátu:

Pro správné fungování stabilizátoru je nutná kalibrace těžiště fotoaparátu pomocí povolení šroubů a posunování ramen.

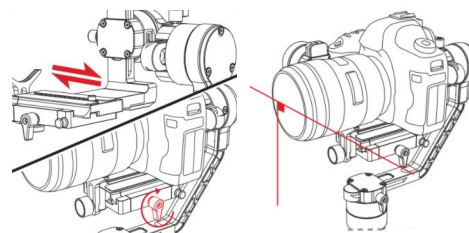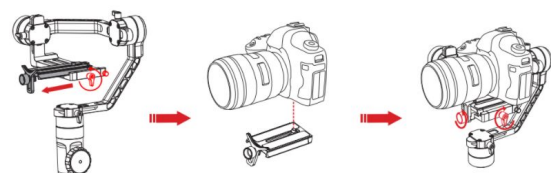


Prosím ujistěte se, že je fotoaparát správně připevněn a vyvážen, jinak stabilizátor nenastartuje nebo nebude fungovat správně.

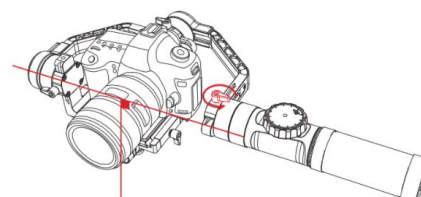


Ovladač follow focus

tláčičko MODE

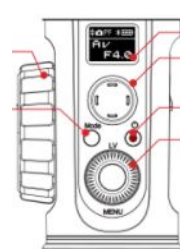

OLED displej Joystick

ON/OFF a Video

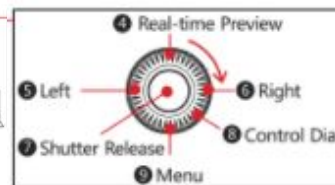

OLED displej - zobrazuje stav gimbalu a nastavení fotoaparátu.

Joystick - ovládá pohyb gimbalu

ON/OFF - 3 stisknutím vypnete nebo zapnete gimbal

- krátkým stisknutím zapnete nahrávání videa

Ovládací kroužek - na hlavní obrazovce otáčením upravuje nastavení ve fotoaparátu.

Na obrazovce menu otáčením přepíná mezi možnostmi.

Stiknutí ovládacího kroužku vlevo navrácí na předchozí obrazovku.

Stiknutí ovládacího kroužku vpravo posouvá na hlavní obrazovce k dalším nastavením.

V menu potvrzuje výběr.

Mody: - Stiskněte tlačítko modu na 1 vteřinu pro vstup nebo výstup z režimu spánku.

- jedno stisknutí přepíná mezi modelem Sledování pohybu rukojeti pro švenk a modelem uzamčení polohy.
- 2x rychlé stisknutí nastaví mód úplného naklápění.
- 3x rychlé stisknutí rotace o 180° kolem vertikální osy - Selfie mód

Upozornění:

Při spuštění zařízení se ujistěte, že pohyb ramen gimbalu není blokován.

CRANE 2 není vodotěsný, předcházejte jakémukoliv styku s tekutinami nebo čistícími, pro čištění používejte suchý hadřík. Chraňte CRANE 2 před znečištěním pískem nebo prachem při používání. Baterie chraňte před ohněm, tekutinami, znečištěním a mechanickým poškozením. Pokud baterie vzplane, hase vodou, pískem, suchým prachem nebo hasicími oxidem uhličitým.

Pokud dojde kontaktu elektrolytů z baterie s pokožkou nebo očima, okamžitě zasažené místo očistěte pod tekoucí vodou alespoň 15 minut a vyhledejte pomoc lékaře.