


UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Popis zařízení

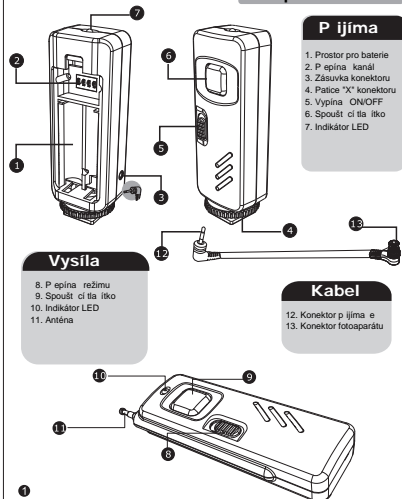

P íjima

1. Prostor pro baterie
2. P íjima kanál
3. Zásuška konektoru
4. Platice "X" konektoru
5. Vypína ON/OFF
6. Spoušt cí tla ítko
7. Indikátor LED

Vysílá

8. P íjima režimu
9. Spoušt cí tla ítko
10. Indikátor LED
11. Anténa

Kabel

12. Konektor p íjima e
13. Konektor fotoaparátu

▲ Dbejte opatrnosti p í manipulaci s bateriemi

- Používejte pouze baterie uvedené v této p íru ce. Nemíchejte staré a nové baterie nebo baterie r zných typ .
- Nepoužívejte kratší nebo poškozené baterie.
- Nevkládejte baterie jinak, než je uvedeno v tomto návodu.
- Baterie jsou p í jejich úplném vybití náchylné k úniku chemikálií. Aby se zabránilo poškození produktu, vyjm te baterie z p ístroje, pokud jej nebudete delší dobu používat.
- Pokud se kapalina z baterií dostane do kontaktu s k ží nebo od vem, opíchn te ihned istou vodou.


Hlavní rysy

- Jediné ný systém kombinovaného použití dálkové a kabelové spoušt í pro ovládání fotoaparátu.
- Dosah v otev eném prostoru 40-50 m.
- Pln í funk ní ovládání fotoaparátu.
- Za ízení podporuje volbu z 16-ti komunika ních kanál .
- Velmi nízká spot eba energie umožní delší dobu používání.
- Výkonné za ízení s íjenným desinem.

Vložení baterií

Vysílá :

Vysílá te kryt bateriové komory na zadní stran vysílá e a vložte jednu baterii 12V/23A (sou ástí balení) podle zna ení +/- v bateriové komo e.

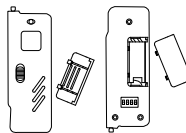

2. P ípojte koncovku kabelu (13) do fotoaparátu a do sdí ky p íjima e (3) p ípojte druhou koncovku kabelu (12).
3. Nastavte p íjima rádiových kanál (2) na p íjima i i na vysílá i do stejné pozice (nap. 1234).
4. Nastavte p íjima p íjima e (5) do pozice ON a zapn te fotoaparát.
5. Vysílá te anténu (11) na vysílá i.

Bezdrátový provoz

A. Jednotlivé snímky (fotoaparát v módu jednotlivých snímk)

Stiskn te tla ítko na vysílá i (9) do poloviny. Tím aktivujete automatické ost ení a m ení expozice. Plným domá knutím spoušt cího tla ítko spustíte expozici. Indikátor LED zm ní barvu ze zelené na ervenou.

B. Kontinuální snímání (fotoaparát v módu kontinuálního snímání)

Stejný postup jako p í jednotlivých snímcích. Expozice snímku bude kontinuální probíhat po dobu pln í stisknutého spoušt cího tla ítko. Snímání ukon íte uvoln ní tla ítko.

C. Režim BULB (fotoaparát v módu otev ené zá rky BULB)

Stejný postup jako p í jednotlivých snímcích. Pokud budete držet spoušt cí tla ítko déle jak 3 sekundy, snímací režim se aretuje a m žete tla ítko uvolnit - expozice probíhá dále. V tomto stavu sv tlo na vysílá i nesvítlí a na p íjima i svítí erven . Expozici ukon íte krátkým stiskem spoušt cího tla ítko.

C. Režim samospoušt í

P ípn te vysílá do režimu asové spoušt í a pln í domá kn te spoušt cí tla ítko. prob hne automatické ost ení a m ení expozice po 5-ti sekundách expozice. Indikátor LED na p íjima i pomalu bliká a zrychluje se až do momentu expozice.

Kabelová spoušt í

Stiskn te spoušt cí tla ítko na p íjima i (6). Fotoaparát doost í a exponuje bez použití vysílá e. Kabelová spoušt í je funk ní i v ípad , že nebudou v p íjima i baterie.

Specifikace

	Vysílá	P íjima
Napájení	1 x baterie 12V/23A	2 x baterie 1,5V AAA
Životnost baterie	1rok nebo 20.000 cyklů	Zapnutý > 800 h
Po et kanál	16	16
Dosah	40 - 50 m
Indikátor provozu	dvoubarevná LED dioda	dvoubarevná LED dioda
Pracovní frekvence	433 MHz
Režim BULB	Stisk více než 3s

Pro vaší bezpečnost

▲ Nerozebírejte a neupravujte za ízení

Nedodržení tohoto opat ení by mohlo mít za následek úraz elektrickým proudem nebo nefunk nost výrobku. V ípad , že se výrobek v d sledku pádu nebo jiné nehody poškodí, vyjm te baterie.

▲ Skladujte v suchém prost edí

Nemaniplujte s výrobkem mokřými rukama, nevystavujte dešti, nepotáp íte za ízení. P í nedodržení tohoto opat ení by mohlo dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

▲ Nepoužívejte v í blízkosti ho lavých plynů

Nedodržení tohoto opat ení by mohlo vést k výbuchu nebo požáru.

▲ Uchovávejte mimo dosah d tí


Toto za ízení obsahuje malé ásti, které mohou p edstavovat nebezpečí p í polknutí. Pokud dít spolíkně kteroukoli ást tohoto za ízení, okamžit kontaktujte léka e.

▲ Nevystavujte vysokým teplotám

Nenechávejte p ístroj v uzav eném vozidle na slunci nebo v jiných místech s velmi vysokými teplotami. P í nedodržení tohoto opat ení by mohlo dojít k požáru nebo k poškození krytu za ízení í jeho vnit níh ástí.

P íjima :

Vyklopte kryt bateriové komory na zadní stran p íjima e a vložte dv í baterie 1,5V velikosti AAA (sou ástí balení) podle zna ení +/- v bateriové komo e.

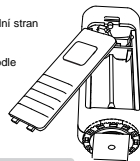

Vým na baterií

Pokud m níte baterie v p íjima i nebo vysílá i :

1. Zkontrolujte, zda je p íjima p ípnut v poloze OFF.
2. Vypn te fotoaparát a odpojte p íjima i.
3. Vým te použité baterie a vložte nové. (viz. vložení baterií)

Indikátor stavu baterií :

Pokud LED indikátor na p íjima i rychle bliká, signalizuje pot ebu vým ny baterií.

Uvedení do provozu

1. Vypn te fotoaparát a p ípn te p íjima i (5) do polohy OFF.

Kompatibilita

	Ekvivalenty
Pro Coworker 1C	Všechny fotoaparáty kompatibilní s Canon RS-60E3
Pro Coworker 3C	Všechny fotoaparáty kompatibilní s Canon RS-80N3
Pro Coworker 1N	Všechny fotoaparáty kompatibilní s Nikon MC-30
Pro Coworker 2N	Všechny fotoaparáty kompatibilní s Nikon MC-DC1
Pro Coworker 3N	Všechny fotoaparáty kompatibilní s Nikon MC-DC2
Pro Coworker 1S	Všechny fotoaparáty kompatibilní se Sony RM-S1AM
Pro Coworker 3L	Všechny fotoaparáty kompatibilní s Olympus RM-UC1
Pro Coworker 5L	Všechny fotoaparáty kompatibilní s Olympus RM-CB1
Pro Coworker 1P	Všechny fotoaparáty kompatibilní s Panasonic DMN-RS1

Zásady používání

1. Používejte pouze p í edepsané baterie.
2. P í ed použitím spoušt í zkontrolujte nabíti fotoaparátu a po et zbývajících snímků (Viz manuál fotoaparátu).
3. Zkontrolujte nastavení automatického ost ení fotoaparátu. Pokud bude nastaveno manuální ost ení, nebude automatické ost ení p í namá knutím spoušt cího tla ítko funk ní (Viz manuál fotoaparátu).
4. Nep ípojujte ani neodpojujte p íjima i pokud je zapnutý fotoaparát.
5. Konektory p ípoje vevn , aby se zabránilo problém m ve funk nosti spoušt í.