



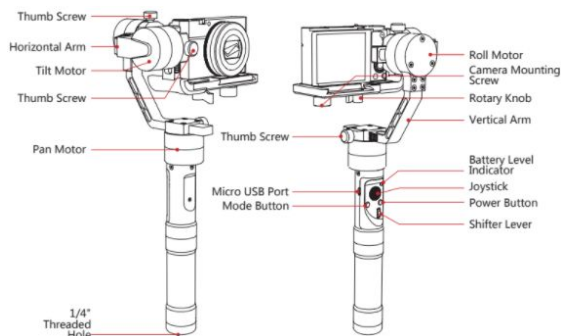

Při prvním spuštění prosím použijte nabíječku přiloženou v balení a plně nabijte baterie, aby se aktivovala plná kapacita baterií.

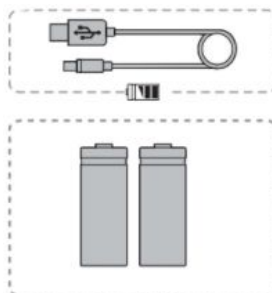


Micro USB port se používá pouze pro update firmware gimbalu a případné napájení.

26500 Li-ion Baterie
Kapacita: 3600mAh
Napětí baterie: 3.7V

Nabíječka
vstupní napětí: DC 5V
vstupní proud: 2400mA

Výstupní hodnoty: DC 4.2V
1200mA x 2


Když indikátor nabíječky svítí červeně, baterie se nabíjí.
Když indikátor svítí modře jsou baterie plně nabitě.

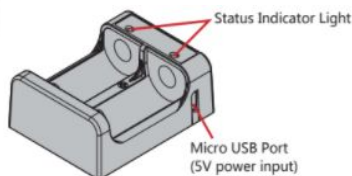


Používejte nabíječku pouze pro nabíjení baterií 26500! Nenabíjejte jiné modely a jiné značky, může dojít k poškození.

Instalace fotoaparátu:

Přípevněte fotoaparát do k rychloupínací destičce pomocí stativového šroubu. Uvolněte pákový šroub zespodu platformy pro destičku aby jste sni a fotoaparátem

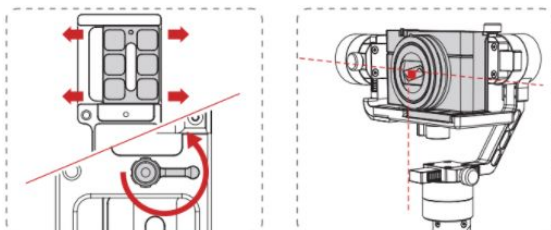

posouvat dopředu a dozadu. Tímto způsobem vyvažte fotoaparát, tak aby držel téměř sám objektivem dopředu. Poté šroub utáhněte.

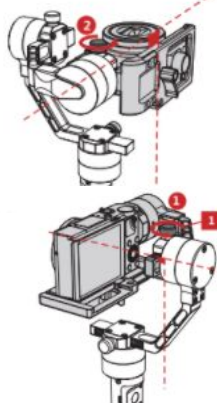


Naklápěcí osa je navržena s měřítkem, a je normální slyšet cvakání při posuvu. Nejdříve uvolněte šroub 3 otočky - nastavte naklápěcí osu tak, aby fotoaparát držel stabilně objektivem vzhůru, poté šroub utáhněte.


Nastavení osy objektivu
Uvolněte šroub u kloubu jako na obrázku, upravte pozici fotoaparátu tak, aby držela horizontální pozici. Poté utáhněte šroub.

Nastavení rukojeti

Uvolněte šroub na kloubu blízko držadla. Nastavte polohu ramena tak, aby fotoaparát držel vodorovně když pohybujete s držadlem doprava a doleva. Poté utáhněte šroub.

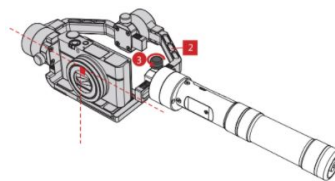

Ovládací panel

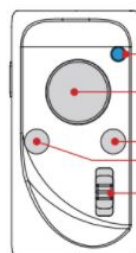

indikátor baterie
joystick - ovládá pohyb gimbalu
ON/OFF (photo/video)
tlačítko Mode
páka (při propojení se Sony ovládá Zoom, u Panasonic ovládá ostření)

Indikátor baterie

Modré blikání indikuje stav nabití:
rychlé blikání 4x stav baterie 76% - 100%
rychlé blikání 3x stav baterie 51% - 75%
rychlé blikání 2x stav baterie 26% - 50%
rychlé blikání 1x stav baterie 1% - 25%
Stálé svícení indikuje mód aktivního ovládání nebo uzamčeného módu.
Oranžové svítí při zapínání a vypnutí.
Červené světlo značí chybu v gimbalu.

Pro vypnutí gimbalu podržte tlačítko ON/OFF po 3 vteřiny. Funkční MODE

- Stiskněte tlačítko modu na 1 vteřinu pro vstup nebo výstup z režimu spánku.
- jedno stisknutí přepíná mezi modem Sledování pohybu rukojeti pro švenk a modem uzamčení polohy.
- 2x rychlé stisknutí nastaví mód úplného naklápění.
- 3x rychlé stisknutí rotace o 180° kolem vertikální osy - Selfie mód

Kalibrace

V případě, že gimbal udržuje vodorovnou polohu špatně, nebo ji neustále upravuje i v klidném stavu je potřeba inicializovat (kalibrace).

- 1 Vložte baterie i telefon do gimbalu.
- 2 Zapněte stabilizátor
- 3 stiskněte tlačítko MODE po 3 vteřiny
- 4 položte stabilizátor na rovný povrch do náhodné polohy a počkejte cca 10 s. Stabilizátor provede automaticky kalibraci.

Upozornění:

Při spouštění zařízení se ujistěte, že pohyb ramen gimbalu není blokován.

Smooth 3 není vodotěsný, předcházejte jakémukoliv styku s tekutinami nebo čističi, pro čištění použijte suchý hadřík.

Chraňte Smooth 3 před znečištěním pískem nebo prachem při používání.

Baterie chraňte před ohněm, tekutinami, znečištěním a mechanickým poškozením. Pokud baterie vzplane, haste vodou, pískem, suchým prachem nebo hasicími oxidem uhličitým.

Pokud dojde kontaktu elektrolytů z baterie s pokožkou nebo očima, okamžitě zasažené místo očistěte pod tekoucí vodou alespoň 15 minut a vyhledejte pomoc lékaře.