


PHOTTIX HECTOR 9HD


PŘEDNÍ

1. zapnout / uspat
2. tlačítko MENU
3. tlačítka nahoru (UP) a dolů (DOWN)
4. tlačítko pro zdroj (SOURCE)
5. LED dioda napájení
6. infraport
7. tlačítko AF
8. tlačítko BULB
9. spoušť

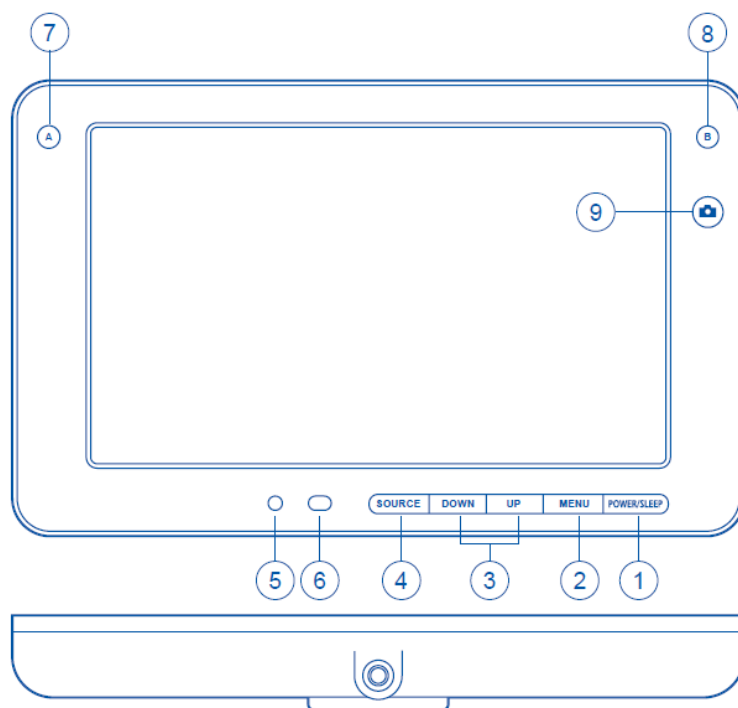

VRCHNÍ / ZADNÍ

1. konektor napájení
2. HDMI konektor
3. VGA konektor
4. RCA
5. S Video konektor
6. Y/Pb/Pr konektory
7. VGA audio konektor
8. sluchátkový výstup
9. konektor pro připojení příslušenství
10. stativový závit
11. konektor pro baterii
12. zapínací tlačítko

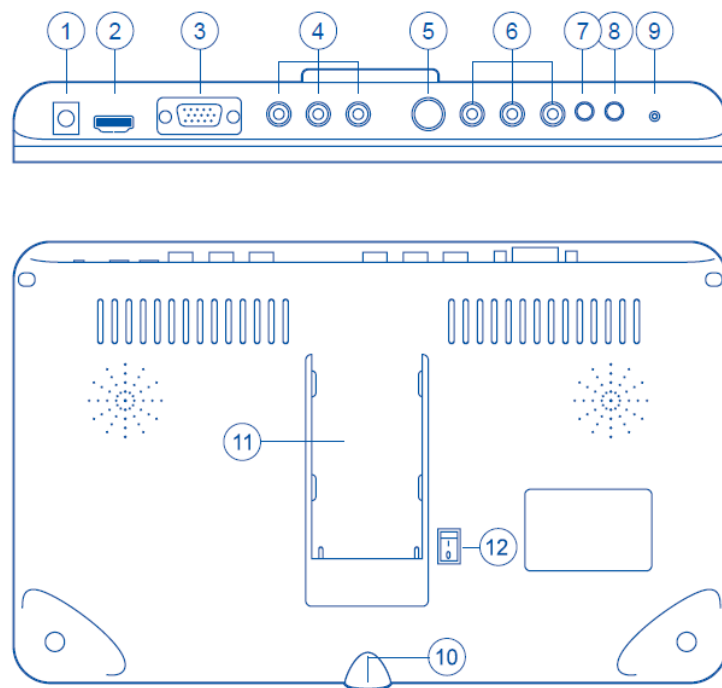

Tip: Při připojování a odpojování vypněte všechna zařízení.

NABÍJENÍ BATERIE

Nasuňte baterii do lyžin na zadní straně přístroje a připojte přístroj do elektrické sítě. LED dioda při nabíjení svítí červeně, při plně nabitě baterii svítí zeleně.

PŘIPOJENÍ BATERIE

Nasuňte baterii do lyžin na zadní straně přístroje dokud se nezacvakne.

PŘIPOJENÍ DO ELEKTRICKÉ SÍTĚ

Zasuňte přibalený kabel do konektoru napájení a připojte do elektrické zásuvky.

ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ PŘÍSTROJE

Na zadní straně má přístroj zapínací tlačítko, přepnutím do polohy ON se přístroj zapne. Přepnutím do polohy OFF se přístroj vypne. Pokud necháte přístroj zapnutý pouze se zhasnutým LCD, tak se bude baterie nadále vybíjet. Pokud nehodláte zařízení Hector 9HD delší dobu používat, doporučujeme přístroj vypnout.

NASTAVENÍ VIDEO VSTUPU

Vstup pro video je nutné nastavit. Stiskem tlačítka pro zdroj (SOURCE) se otevře menu se všemi dostupnými vstupy videa, opětovným stisknutím tlačítka SOURCE lze menu procházet. Ponecháním zvýrazněné volby Hector 9HD začne přijímat signál ze zvoleného zdroje.

POUŽITÍ HDMI, AV, S VIDEO A Y/PB/PR VSTUPŮ

Obě zařízení vypněte, propojte správným kabelem (HDMI apod.) a opětovně zapněte. Nastavte správný vstup videa (uvedeno výše) a na fotoaparátu zapněte režim Live View.

PROPOJENÍ FOTOAPARÁTU A PHOTTIX HECTOR 9HD

Kabely Phottix Accessory Cables je možné použít k propojení fotoaparátu a Hector 9HD a používat tak spoušť a autofocus přímo ze zařízení Hector 9HD.

Vypněte obě zařízení, do konektoru pro příslušenství připojte správný kabel a jeho druhý konec připojte k fotoaparátu. Zapněte obě zařízení a zapněte režim Live View.

POŘÍZENÍ FOTOGRAFIE ZA POUŽITÍ HECTOR 9HD

Hector 9HD má vlastní spoušť jejíž funkce je shodná se spouští fotoaparátu. Namáčknutí zaostří*, domáčknutí vyfotí.

*Funkce AF nejsou dostupné na fotoaparátech které nepodporují AF v režimu Live View.

POUŽITÍ TLAČÍTKA BULB (PRO DLOUHÉ EXPOZICE A KONTINUÁLNÍ SNÍMÁNÍ)

Nastavte fotoaparát do režimu B (Bulb) nebo C (continuous). Stiskem tlačítka BULB na Hector 9HD fotoaparát otevře závěrku a začne snímat (v režimu C začne pořizovat fotografie). Po přechodu do Bulb režimu Hector 9HD pípne. Opětovným stiskem tlačítka BULB ukončíte Bulb režim (nebo C).

POUŽITÍ TLAČÍTKA PRO AF VE VIDEU

Phottix Hector 9HD podporuje pokročilé funkce AF za použití battery gripů Phottix a AF kabelů k tomu speciálně určených.

1. Vypněte obě zařízení.
2. Propojte fotoaparát a Hector 9HD AF kabelem Phottix a obě zařízení zapněte.
3. Nastavte na fotoaparátu režim videa a přepněte na Live View.
4. Stiskem tlačítka pro AF na Hector 9HD doostřujete v průběhu natáčení videa.

POUŽITÍ PHOTTIX HECTOR 9HD PRO NATÁČENÍ VIDEA

Hector 9HD nemůže spustit ani vypnout natáčení videa na vašem fotoaparátu. Může být však použit místo displeje fotoaparátu přímo při natáčení videa či k jeho shlédnutí poté.

POUŽITÍ MENU HECTOR 9HD

Stisknutím tlačítka MENU se otevře menu přístroje. Tlačítka nahoru (UP) a dolů (DOWN) slouží k procházení menu (Picture, Sound, OSD, Setup, PIP&POP). Po zvolení položky tlačítkem SOURCE procházíte jednotlivými volbami dané položky menu a tlačítka UP a DOWN lze tyto položky upravit. Opětovným stiskem tlačítka SOURCE se vrátíte zpět do menu. Tlačítkem MENU odejdete z menu. Pokud při procházení menu není po dobu 30 sekund změněna žádná volba, přístroj automaticky z menu odejde.

NASTAVENÍ HLASITOSTI

Hlasitost Hector 9HD je možné nastavit tlačítky UP a DOWN pokud se nacházíte na hlavní obrazovce. Hlasitost je možné nastavit i dálkovým ovládáním.

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

Dálkové ovládání je možné použít k zapnutí a vypnutí přístroje, k nastavení hlasitosti a k procházení menu.