

MEIKE MK-FC110

VAROVÁNÍ

1. Tento produkt je určen pro použití s určenými fotoaparáty, prosím vyvarujte se použití s fotoaparáty, pro které není určený.
2. Nepokoušejte se blesk jakkoliv rozkládat nebo opravovat, hrozí nebezpečí úrazu! Pokud zjistíte jakoukoli závadu, prosím obraťte se na specializované servisní středisko nebo prodejce.
3. Neodpalujte blesk blízko očí.
4. Pokud blesk delší dobu nebudete používat, prosím vyjměte baterie.
5. Pokud vyměňujete baterie, nahradte je sadou baterií stejné značky a stejného nabití. Nekombinujte baterie různých značek a vybité s nabitými.
6. Blesk není odolný proti vlivům počasí (děšť, vítr). Uchovávejte blesk v suchu.
7. Blesk je jemná elektronika, prosím manipulujte s bleskem opatrně. Jakýkoliv pád nebo náraz může způsobit nevratná poškození blesku nebo jeho funkcí.
8. Blesk uschovávejte na suchém a chladném místě. Dbejte aby nebyl vystaven přímému slunečnímu záření.
9. Nepoužívejte k čištění žádné agresivní nebo chemické látky jako benzín, bělidla nebo rozpouštědla. K čištění používejte pouze suchý jemný hadřík.

Úvod:

Děkujeme za zakoupení blesku MK-FC110. Pro nejlepší výsledky práce s Vaším novým bleskem si prosím pozorně nastudujte tento manuál.

Tento manuál vysvětluje všechny funkce, způsob ovládání, specifikace. Pro detailnější nastavení přímo na Vašem fotoaparátu prosím konzultujte i manuál svého fotoaparátu.

Obsah balení:

Součástí blesku MK-FC110 je následující příslušenství. Před použitím prosím zkontrolujte, že všechny součásti balení jsou přiloženy.

- 1ks - blesk MK-FC110
- 7ks - adaptér
- 1ks - barevný filtr
- 1ks - návod k použití




- 1ks - záruční list

HLAVNÍ FUNKCE

- 8 úrovní síly záblesku
- záblesk z levé a pravé strany pro prostorový efekt
- použití pro makro fotografii, vědecký výzkum a hobby fotografy

POPIS ZAŘÍZENÍ

1. Tělo záblesku
2. Tělo ovládání blesku
3. Propojovací kabel
4. LCD displej
5. Difuzor
6. LED světlo
7. Zámky adaptéru
8. Adaptér
9. Kryt prostoru pro baterie
10. Přepínač režimu (MODE)

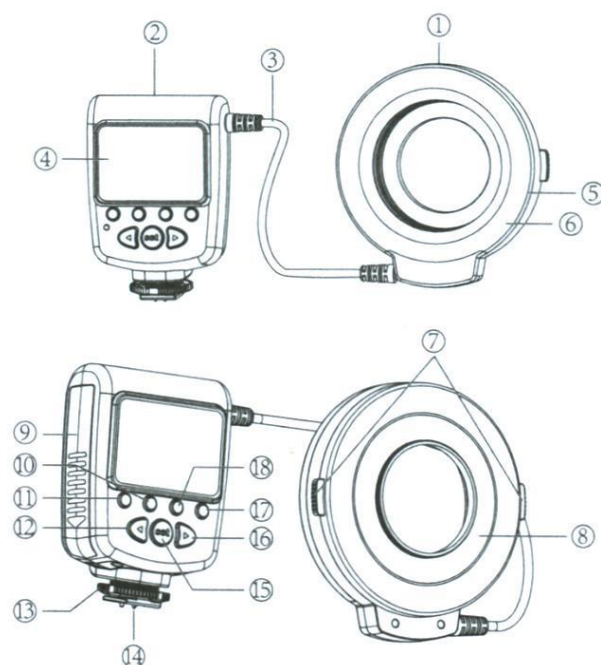


11. Tlačítko test (PILOT)
12. Nastavení síly záblesku (levá šipka)
13. Zámek patice blesku
14. Sáňky
15. Tlačítko zámku tlačítek / rozsvícení podsvícení LCD (SET)
16. Nastavení síly záblesku (pravá šipka)
17. Zapínací tlačítko (ON/OFF)
18. Tlačítko režimu svícení(LIGHT)

POPIS DISPLEJE

1. Parametry expozice
2. Manuální režim
3. Síla záblesku
4. Kapacita baterií
5. Bezpečnostní zámek
6. Režim svícení
7. Indikátor použití celého blesku
8. Indikátor použití pouze levé strany blesku
9. Indikátor použití pouze pravé strany blesku
10. Síla záblesku

VKLÁDÁNÍ BATERIÍ

- A. Ve směru šipky vysuňte kryt prostoru pro baterie.
- B. Dle nákresu vložte baterie. Ujistěte se, že jsou vloženy správně dle polarity.

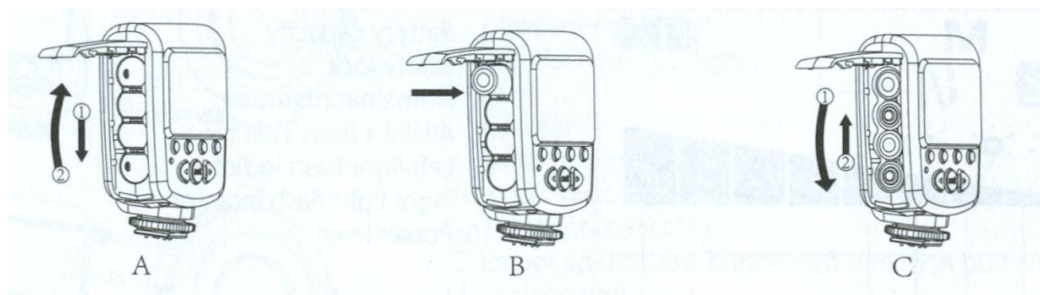

C. V


e
směr
u
šipky
zasuň
te
kryt
zpět
na

místo.

Poznámka: Prosím použijte pouze 4 standardní AA baterie.

PŘIPOJENÍ BLESKU K FOTOAPARÁTU

- A. Ve směru šipky povolte zámek patice blesku.
- B. Nasuňte tělo ovládání blesku do sáněk blesku na fotoaparátu.
- C. Utáhněte zámek patice blesku ve směru šipky.

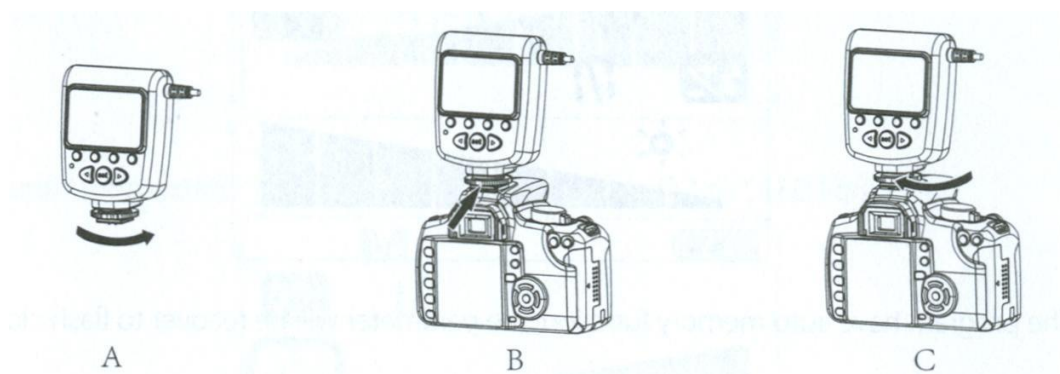

kujte v obráceném pořadí.


D. P

ro
odpo
jení
blesk
u z
fotoa
parát
tento
proc
es
zopa


OVLÁDÁNÍ BLESKU

1. Pro zapnutí držte tlačítko ON/OFF po dobu 2 sekund. Základní nastavení je uvedeno na obrázku níže.


Poznámka: Blesk má funkci automatické paměti, po zapnutí bude nastaven do

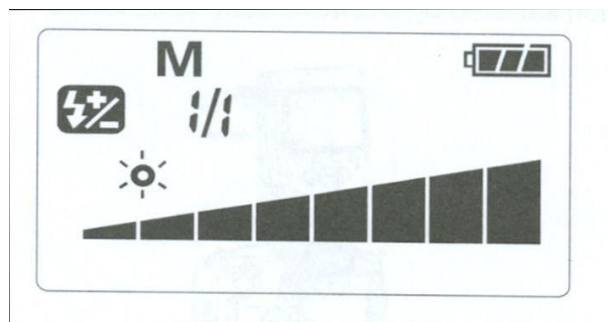

posledního nastavení před vypnutím.

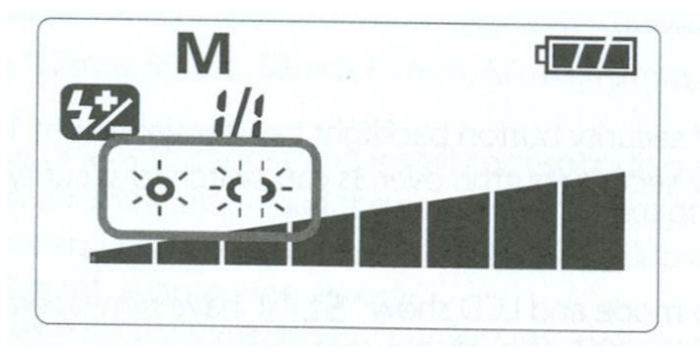


2. Tlačítkem MODE procházíte režimy: celý záblesk, levá strana, pravá strana.

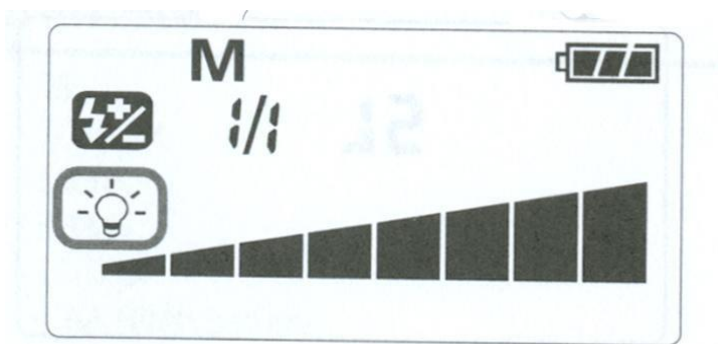

3. Tlačítkem LIGHT přepnete blesk do režimu svícení.
4. Šípkou doleva a doprava lze nastavit sílu záblesku v rozsahu 1/128 až 1/1. Tlačítkem PILOT lze otestovat sílu záblesku.
5. Stiskem tlačítka SET lze rozsvítit podsvícení LCD blesku. Přidržením tlačítka SET na 3 sekundy se tlačítka zamknou (opětovným podržením se odemknou).

6. Pokud blesk není používám déle jak 30 sekund, přepne se do režimu spánku a na displeji bude zobrazeno "SL". Tlačítkem ON/OFF lze blesk probudit z režimu spánku (pokud je blesk není připojen k fotoaparátu) nebo stiskem spouště (pokud

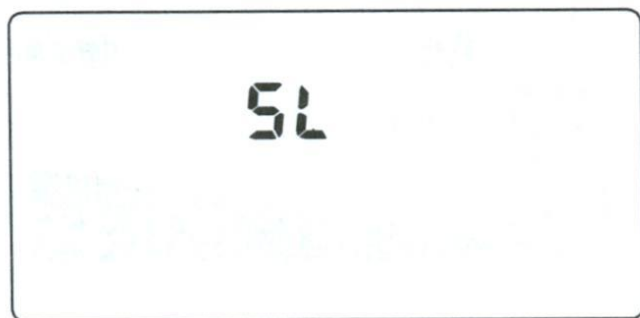

je připojen k fotoaparátu).

PŘIPOJENÍ ZÁBLESKU K OBJEKTIVU

V balení blesku je přiložené 7 různých adaptérů pro průměry filtru objektivu 52mm, 55mm, 58mm, 62mm, 67mm, 72mm a 77mm.

- a. Dle průměru filtru Vašeho objektivu vyberte vhodný adaptér a našroubujte jej na objektiv. Adaptér neutahujte silou, může to vést k uvíznutí adaptéru na objektivu.
- b. Na záblesku stiskněte oba zámký adaptéru najednou a nasadte záblesk na adaptér.

Poznámka: Po nasazení s blesk lehce zatřeste. Ujistíte se tím, že blesk je dobře nasazen.

TECHNICKÉ PARAMETRY

1. Sběrné číslo: 18
2. Dosah blesku: 5cm až 2m
3. Barva světla: 5500K
4. Barva filtru: 3200K
5. Rychlost závěrky: 1/100s
6. Napájení: 4 AA NiMh baterie
7. Určeno pro fotoaparáty značek: Canon, Nikon, Pentax a Olympus