


dji OSMO POCKET 3

Stručný průvodce

v1.0

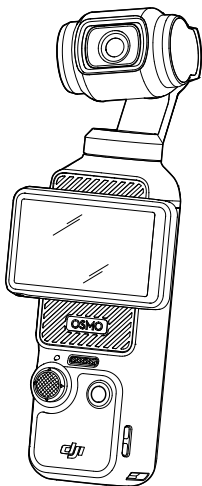


Creator Combo


1



2

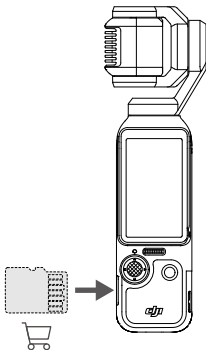


3

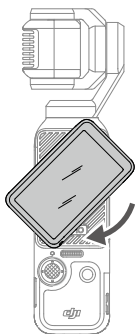


ZAPNUTÍ

4

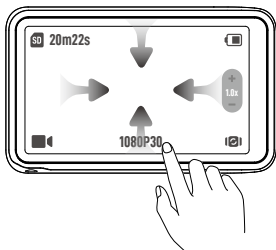

5

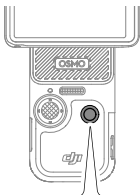

ZAPNUTÍ



ZAPNUTÍ




ZAPNUTÍ





VYPNUTÍ





6




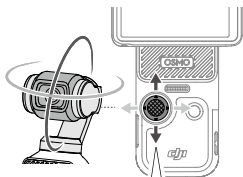


7





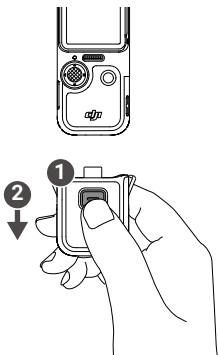
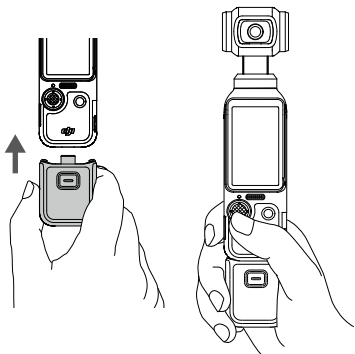


8

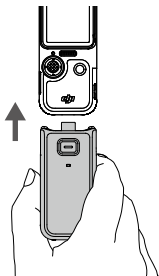
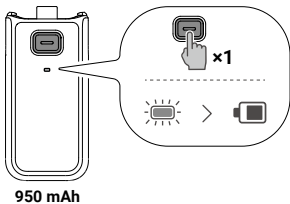


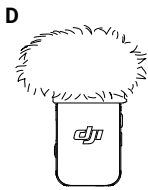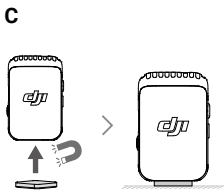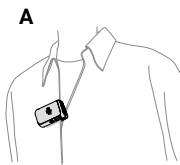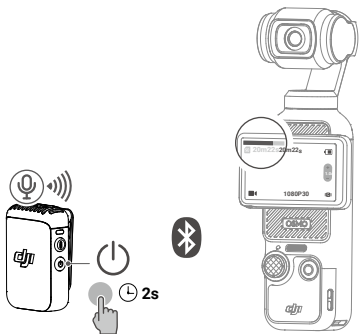


10

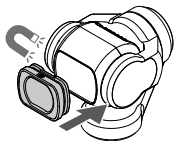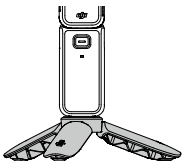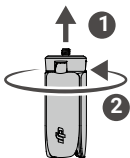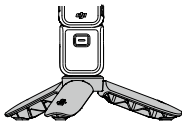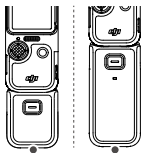


11



A

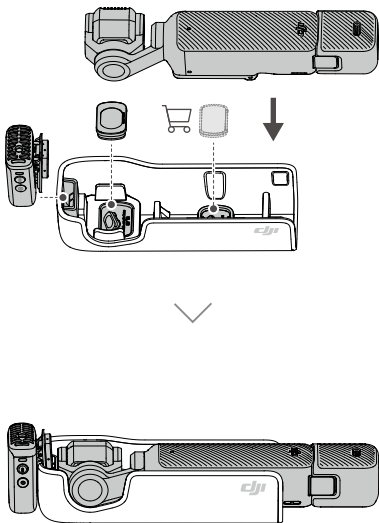

B

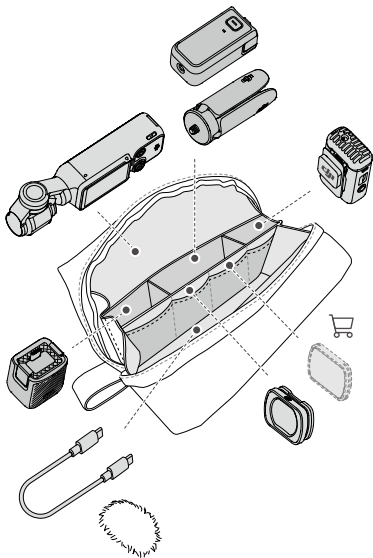

JSME TU PRO VÁS



Kontakt
DJI PODPORA

PRO VÍCE INFORMACÍ
ODEBÍREJTE NAŠE SOCIÁLNÍ SÍTĚ:



<https://www.dji.com/osmo-pocket-3/downloads>

Tento obsah se může bez předchozího upozornění změnit.
DJI a OSMO POCKET jsou ochranné známky společnosti DJI.
Copyright © 2023 DJI OSMO Všechna práva vyhrazena.



YCBZSS00239102

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vínicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz