

dji MIC MINI 2S

Stručný průvodce


v1.0

1 TX + 1 RX

TX





RX

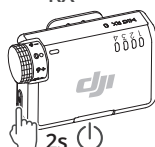

A





RX ✓

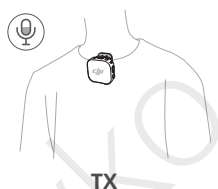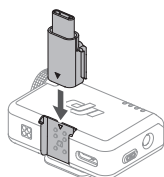

TX

B

RX

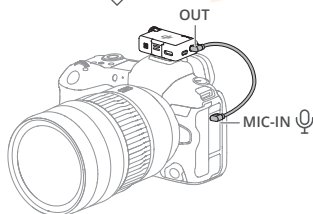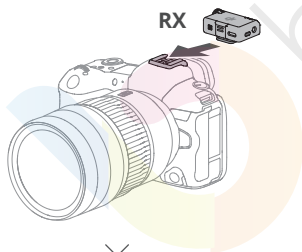

TX

C











Osmo Pocket 4



Další kompatibilní zařízení:
Seznam kompatibilních zařízení
OsmoAudio



<https://www.dji.com/mic-mini-2s/downloads>

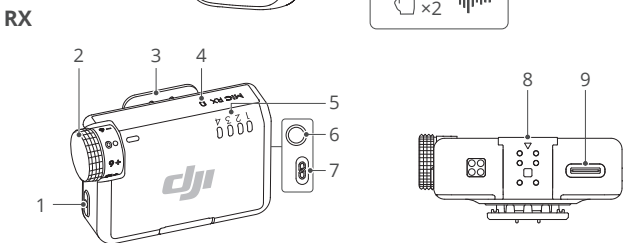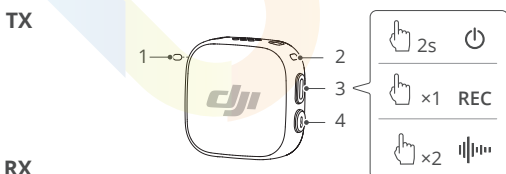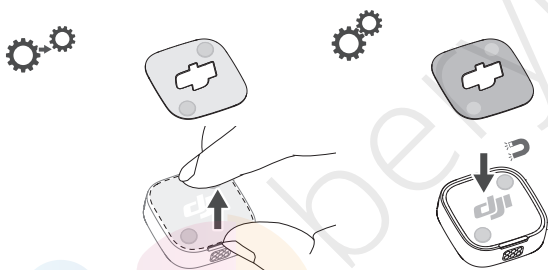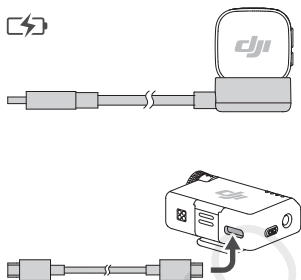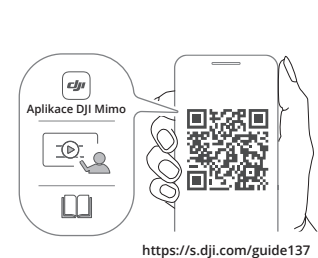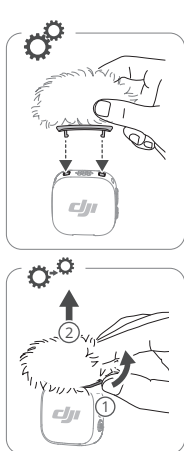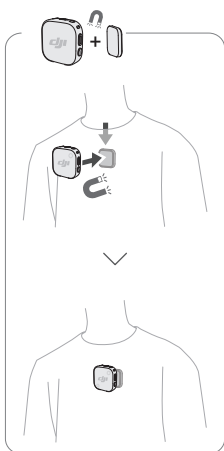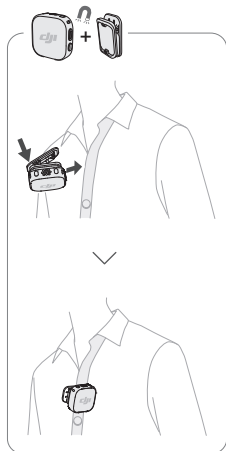

TX (Vysílač)

1. Stavový LED indikátor nabití
2. Stavový LED indikátor systému
3. Tlačítko napájení
4. Tlačítko pro propojení

RX (Přijímač)

1. Tlačítko napájení
2. Otočný volič
3. Spona
4. Stavový LED indikátor přijímače
5. Stavový LED indikátor vysílače
6. 3,5mm audio výstup
7. Tlačítko pro párování
8. Rozšiřující port
9. Datový port (USB-C)

Dovozce:
Beryko s.r.o.
Pod Vinicemi 931/2, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz

Tento obsah může být změněn bez předchozího upozornění.
DJI je ochranná známka společnosti DJI.
Copyright © 2026 DJI. Všechna práva vyhrazena.

DJI podpora
<https://www.dji.com/support>



YCBZ5S00390002